

KRAFT&DELE


PROFESSIONAL

Ręczna przecinarka

KD598 (WS550)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

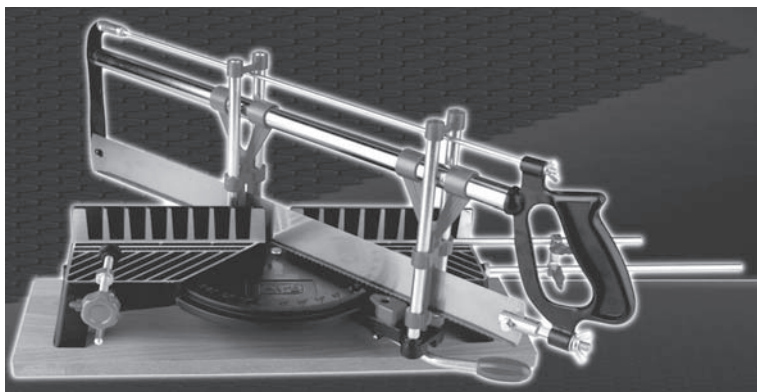

**Przed skorzystaniem z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi**

Szczegóły techniczne:

1. Stół pilarki: stały stolik wykonany z ciśnieniowego odlewu
Podziałka wykonana z metalu.
Oprócz automatycznych kątów zapadkowych jak wyżej można samodzielnie ustawić i wyregulować śrubą kąt według uznania
2. Baza platformowa: drewniana
3. Uchwyt rozciągany z wymiennym ostrzem piły.
Wyposażony w standardowe ostrze.
Piła przeznaczona do drewna, cienkich metali
Elementy plastikowe oraz ostrze są wymienne.
4. Ustawienie głębokości cięcia: za pomocą śruby możesz ustawić głębokość cięcia
5. Pręty prowadzące: cztery pręty prowadzące gwarantują stabilny uchwyt piły oraz zapewniają dokładne i solidne działanie

Szybka regulacja:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Długość ostrza: 550mm
Szerokość ostrza: 45mm
Szerokość cięcia: 110 mm
Długość cięcia: 120mm
Długość stołu: 418 mm

Przecinarka 550MM

LISTA ELEMENTÓW:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1.fixture seal | 11.press block screw |
| 2.back plate seat | 12.press block |
| 3.frame retainer ring | 13.pin of saw blade |
| 4.allachment scoew | 14.allachment screw of tapered end |
| 5.bottom plate | 15.body |
| 6.screw with rubber foot | 16.saw bow |
| 7.rubber foot | 17.frame |
| 8.seat screw | 18.saw blade |
| 9.swlrel disk | 19.slide frame |
| 10.swlrel axis | 20.central anls |

