

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
EKSPRES DO KAWY PRZELEWOWY



KD4288

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza w obecności dzieci. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Upewnij się, że napięcie w gniazdku elektrycznym odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej ekspresu do kawy.
3. Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem i obrażeniom ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani innych płynów w wodzie.
4. Wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
5. Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, oraz przed czyszczeniem. Przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem urządzenia odczekaj, aż ostygnie.
6. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani po awarii urządzenia lub jego uszkodzeniu w jakikolwiek inny sposób. Zwróć urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
7. Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
8. Nie używaj na zewnątrz.
9. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorącej powierzchni.
10. Nie umieszczaj urządzenia na ani w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
11. Nie używaj urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
12. Nie czyść pojemników środkami czyszczącymi, druciakami z wełny stalowej ani innymi materiałami ściernymi.
13. Aby odłączyć urządzenie, ustaw dowolny element sterujący w pozycji „Wył.” i wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego. Zawsze trzymaj za wtyczkę, ale nigdy nie ciągnij za przewód.
14. Zdejmowanie pokrywy podczas parzenia może spowodować oparzenia. Uważaj, aby nie poparzyć się parą.
15. Niektóre części urządzenia są gorące podczas pracy, dlatego nie dotykaj ich rękami. Używaj wyłącznie uchwytów lub pokręteł.
16. Nie stawiaj gorącego pojemnika na gorącej lub zimnej powierzchni.

17. Nigdy nie zostawiaj pustego dzbanka na płycie grzewczej, w przeciwnym razie dzbanek może pęknąć.

18. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli dzbanek nosi ślady pęknięć lub jeśli uchwyt dzbanka jest luźny lub osłabiony. Używaj dzbanka wyłącznie z tym urządzeniem. Używaj go ostrożnie, ponieważ dzbanek jest bardzo delikatny.

19. Nie uruchamiaj ekspresu do kawy bez wody.

20. Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia.

21. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.


22. Pojemnik jest przeznaczony do użytku z tym urządzeniem. Nigdy nie wolno go używać na płycie kuchennej.

23. Urządzenia nie wolno zanurzać.

Specyfikacja

Model	KD4288
Waga netto	1.9kg
Materiał	Stal nierdzewna
Moc	1200W
Napięcie	220-240V~
Częstotliwość	50/60Hz

Identyfikacja części

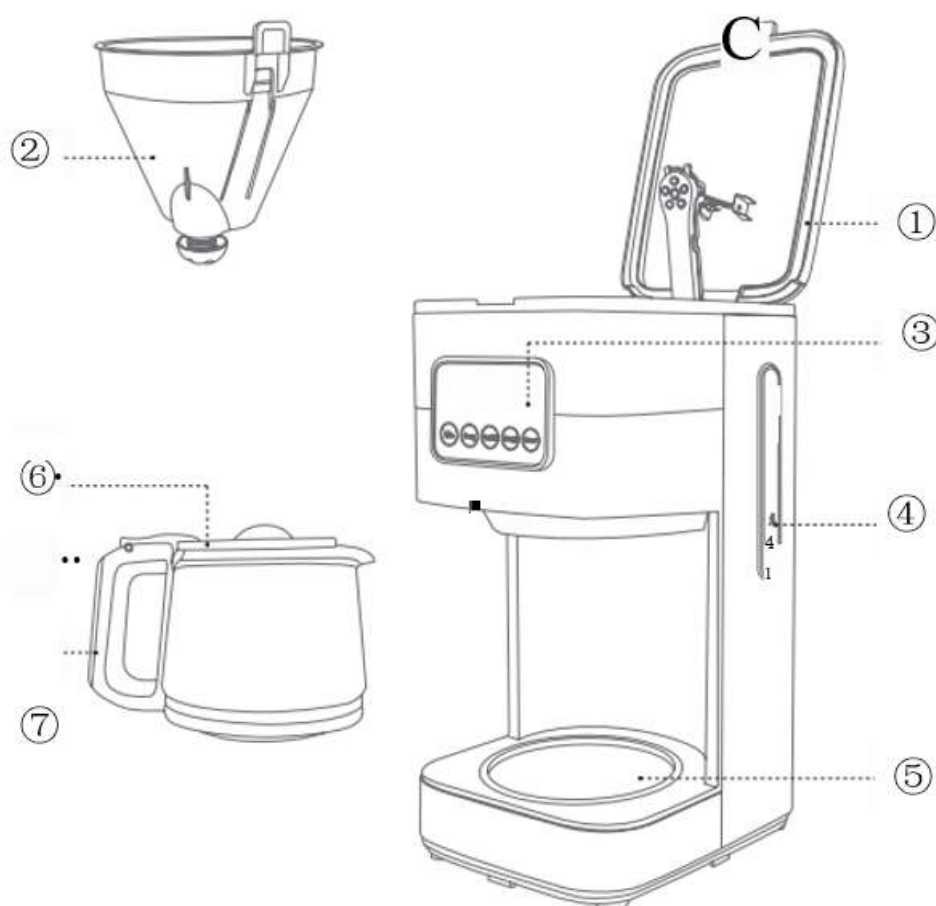

- 1 – Pokrywa zbiornika na wodę
- 2 – Wyjmowany lejek
- 3 – Panel sterowania z ekranem dotykowym
- 4 – Zbiornik na wodę
- 5 – Płyta grzewcza
- 6 – Pokrywa karafki
- 7 – Uchwyt karafki


Działanie

1. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę i napełnij go wodą pitną. Poziom wody nie powinien przekraczać poziomu MAX.
2. Umieść wyjmowany lejek w uchwycie lejka i upewnij się, że jest prawidłowo zamontowany, w przeciwnym razie nie będzie można zamknąć pokrywy zbiornika. Umieść filtr papierowy w lejku.

3. Wsyp zmieloną kawę do filtra papierowego. Zazwyczaj filiżanka kawy wymaga łyżeczki kawy mielonej (ilość można dostosować do własnych upodobań). Zamknij pokrywę zbiornika na wodę.
4. Umieść szklany dzbanek na płycie grzewczej poziomo.
5. Podłącz przewód zasilający do gniazdka. Aby dostosować moc kawy, naciśnij raz przycisk „Moc”, a wskaźnik „Moc” zaświeci się na czerwono, a urządzenie zaparzy gęstą kawę.
6. Naciśnij przycisk „Wł./Wył.”, wskaźnik „Wł./Wył.” zaświeci się na czerwono, a urządzenie rozpocznie pracę. 7. Proces parzenia można w każdej chwili przerwać, naciskając przycisk „Włącz/Wyłącz”. Urządzenie wznowi parzenie po ponownym naciśnięciu przycisku „Włącz/Wyłącz”.
8. Wyjmij dzbanek, aby podać kawę po zakończeniu parzenia (około minuty po tym, jak kawa przestanie kapać).
9. Po zakończeniu procesu, jeśli nie chcesz podawać kawy od razu, pozostaw ekspres do kawy włączony, a kawę można podgrzać na płycie grzewczej. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 40 minutach od naciśnięcia przycisku WŁ./WYŁ., jeśli nie zostanie ręcznie odłączone po zakończeniu parzenia.
10. Aby uzyskać optymalny smak kawy, podawaj ją zaraz po zaparzeniu.
11. Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania, gdy nie jest używane.

Programowalna funkcja

Jeśli nie chcesz, aby ekspres do kawy rozpoczął pracę natychmiast, np. teraz jest godzina 8:10 i chcesz, aby ekspres automatycznie rozpoczął pracę o godzinie 13:00, najpierw wykonaj kroki od 1 do 5 z powyższej sekcji, a następnie możesz ustawić funkcję automatycznego uruchamiania w następujący sposób:

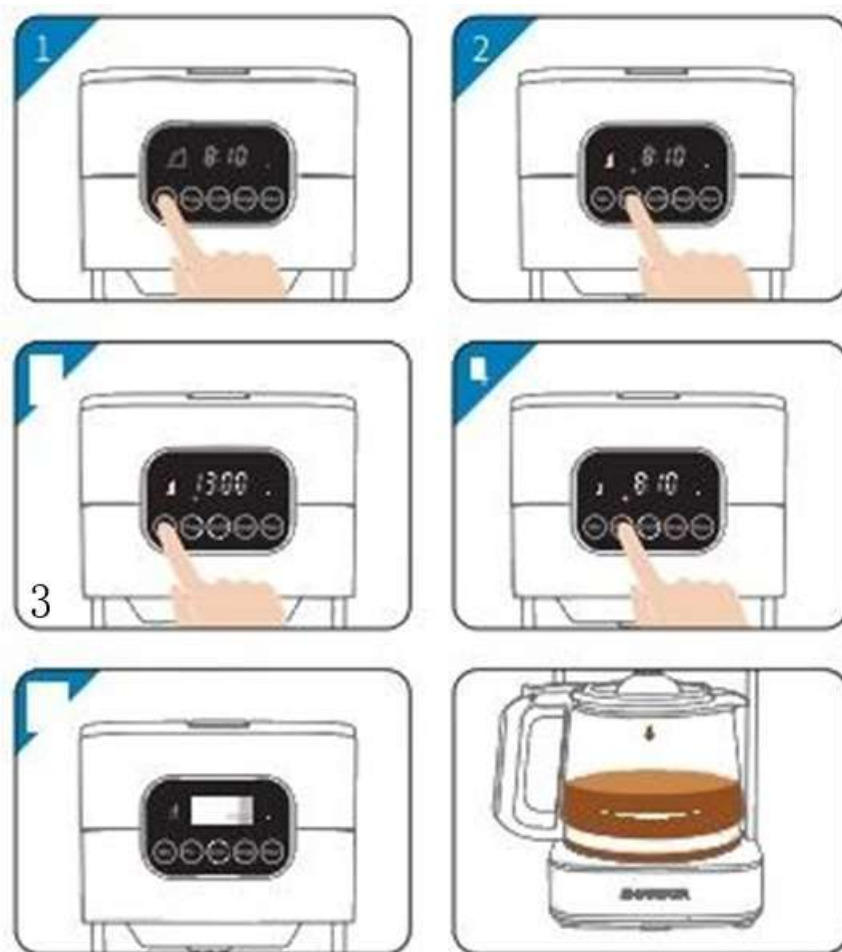

1. Ustaw aktualny czas, naciskając wielokrotnie przycisk „Godzina i min”, czyli 8:10.
2. Naciśnij raz przycisk „Prog”, a wskaźnik programu zacznie migać na biał.
3. Ustaw czas automatycznego startu, naciskając wielokrotnie przycisk „Godzina i min”, czyli 13:00.
4. Naciśnij ponownie przycisk „Prog”, a wskaźnik programu zaświeci się na biał. Po chwili na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas.
5. Kawę można podgrzewać na płycie grzewczej. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 40 minutach od naciśnięcia przycisku włączania/wyłączania, jeśli nie zostanie ręcznie wyłączone po zakończeniu parzenia.
6. Aby uzyskać optymalny smak kawy, podawaj ją zaraz po zaparzeniu.

Uwaga:

1. Cykl czasowy wynosi 24 godziny.
2. Funkcję automatycznego startu można anulować, naciskając ponownie przycisk „Prog”. Aby zmienić czas automatycznego startu, należy ponownie wykonać powyższe kroki (2–4).
3. Podczas parzenia przyciski „Prog”, „Godzina i min” i „Min” są nieaktywne.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie:

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani innych płynach.

Po każdym użyciu zawsze upewnij się, że wtyczka została wyjęta z gniazdka ściennego.

1. Po każdym użyciu wyczyść wszystkie części (w tym wyjmowany dzbanek i lejek).
2. Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką, wilgotną ściereczką, aby usunąć plamy.
3. Podczas parzenia w lejku mogą gromadzić się krople wody, które kapią na podstawę urządzenia. Aby zapobiec kapaniu, przetrzyj to miejsce czystą, suchą ściereczką po każdym użyciu.
4. Delikatnie przetrzyj płytę grzewczą wilgotną ściereczką. Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących do jej czyszczenia.

KONSERWACJA:

Aby zapewnić sprawne działanie ekspresu do kawy, należy okresowo czyścić go z osadów mineralnych, w zależności od jakości wody w okolicy i częstotliwości użytkowania. Zalecamy usuwanie osadów mineralnych w następujący sposób:

1. Napełnij zbiornik wodą i odkamieniaczem do poziomu maksymalnego, zgodnie ze wskazaniem na

wskaźniku poziomu wody (skalowanie wody i odkamieniacza wynosi 4:1, szczegóły odnoszą się do

instrukcji odkamieniacza). Użyj „domowego odkamieniacza”, możesz również użyć kwasu cytrynowego zamiast odkamieniacza (sto części wody i trzy części kwasu cytrynowego).

2. Umieść szklany dzbanek na płycie grzewczej poziomo.
3. Upewnij się, że lejek jest zamontowany.
4. Włącz urządzenie i pozwól mu zaparzyć roztwór odkamieniający.
5. Po zakończeniu parzenia wyłącz urządzenie.
6. Pozostaw roztwór na 15 minut i powtórz kroki 4-6.
7. Włącz urządzenie. Urządzenie i spłucz roztworem, aż zbiornik na wodę będzie całkowicie pusty.
8. Przepłucz urządzenie wodą co najmniej 3 razy.

Tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy go poddawać recyklingowi w sposób odpowiedzialny.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Ekspres do kawy przelewowy

Model (oznaczenia handlowe): KD4288

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. Rozporządzenie **2023/2006** w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
2. Rozporządzenie **10/2011** w sprawie materiałów i wyrobów tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
3. Rozporządzenie **1935/2004** w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
4. 2014/35/EU LV Directive
5. 2014/30/EU EMC Directive
6. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN 60335-2-15:2016+ A11:2018+A1:2021+ A2:2021+ A12:2021
EN 60335-1:2012+ A11:2014+A13:2017+ A1:2019+
A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 62233:2008

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui,
Janówek, ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292



