

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL


ELEKTRONICZNA SUWMIARKA CYFROWA (KD10299)

DANE TECHNICZNE:

ZAKRES POMIARU:	0-150MM/0-6IN
DOKŁADNOŚĆ:	0.01MM/0.0005IN
BŁĄD POMIARU:	±0.02mm/0.001IN(<100MM) ±0.03mm/0.001IN(>100-200MM)
POWTARZALNOŚĆ:	0.01MM/0.0005IN
MAX. SZYBKOŚĆ POMIARU:	1.5M/SEC, 60IN/SEC
WYŚWIETLACZ:	WYŚWIETLACZ LCD
ZASILANIE:	JEDNA BATERIA LI 1.5V, TYP LR44 POJEMNOŚĆ – 180MAH
TEMPERATURA PRACY:	5°C - 40°C/41 TO 104 STOPNI F
UWAGA:	POMIAR POWINIEN SIĘ ODBYWAĆ SIĘ PRZY WILGOTNOŚCI POWIETRZA NIE WIĘKSZEJ NIŻ 80%

FEATURES:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1.ZEWNĘTRZNE SZCZĘKI | 6.SKALA CALOWA/ METRYCZNA | 11.ROLKA |
| 2.WEWNĘTRZNE SZCZĘKI | 7.POJEMNIK NA BATERIE | 12.WŁĄCZNIK |
| 3.MIERNIK GŁĘBOKOŚCI | 8.ZŁĄCZE WYJŚCIOWE | 13.PRZEŁĄCZNIK RESETUJĄCY |
| 4.STEP MEASURING FACES | 9.WYŚWIETLACZ LCD | 14.PRZEŁĄCZNIK CALOWO / METRYCZNY |
| 5.BELKA POMIAROWA | | |

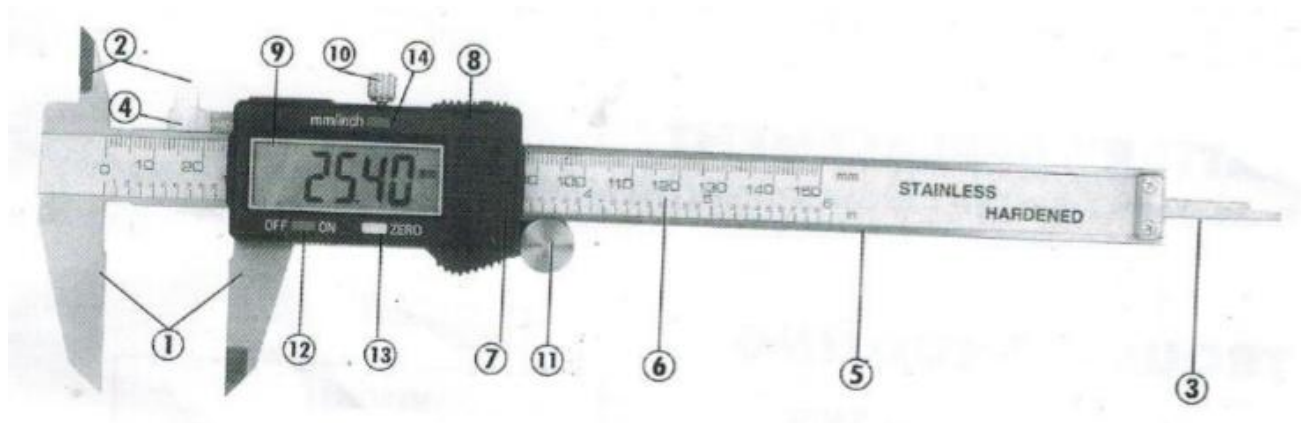


UŻYTKOWANIE

1.Pomiar:

Przesuwanie belki jest możliwe tylko po zwolnieniu śroby blokującej

2.Metody pomiaru:

- 1) Poluźnij
- 2) Wciśnij przycisk włączenia, wybierz rodzaj pomiaru pomiędzy calowym a metrycznym poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku.
Wciśnięcie przycisku po wykonaniu pomiaru pozwoli na konwersję wyniku pomiędzy calami a mm.
- 3) Aby zresetować urządzenie zamknij szczęki urządzenia a następnie wciśnij przycisk zerowania.

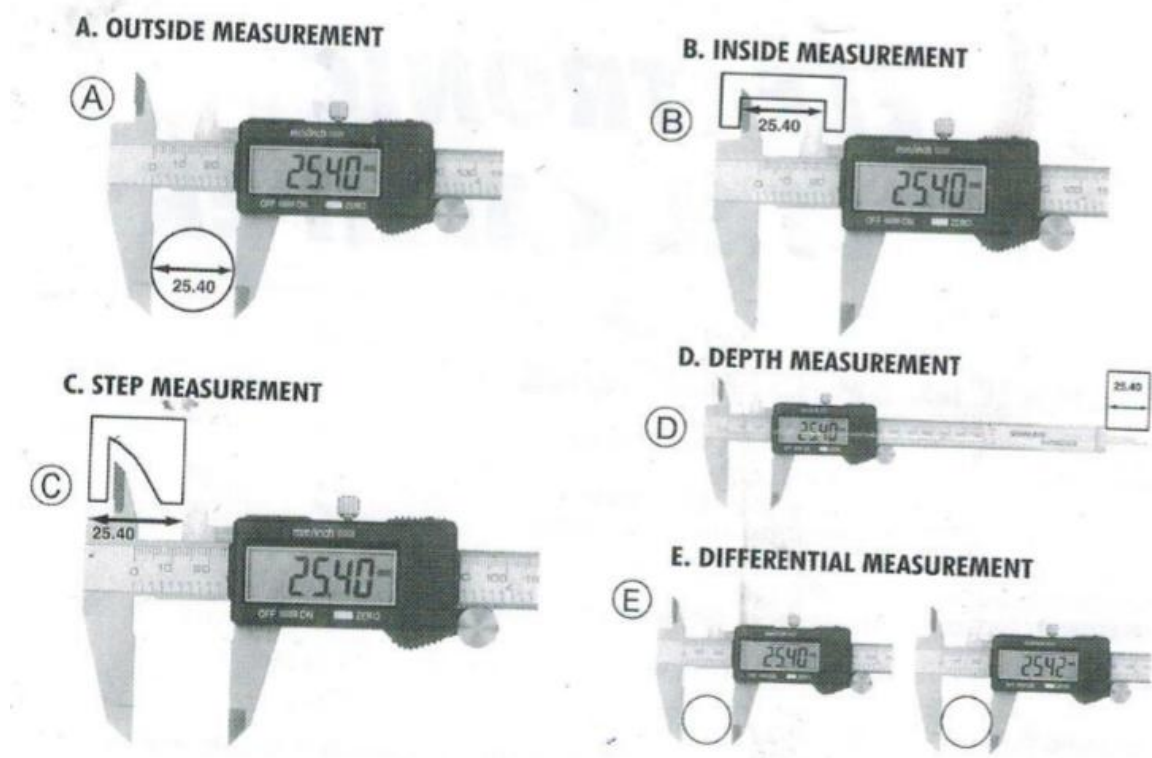

INSTRUKCJE KONSERWACJI

1. Suwmiarka musi pozostać zawsze sucha (płyny mogą doprowadzić do zniszczenia urządzenia)
2. Do czyszczenia używaj tylko czystych i suchych ściereczek (nie używaj rozpuszczalnika ani jego pochodnych gdyż mogą uszkodzić urządzenie .
3. Aby oszczędzać energię po zakończeniu pracy wyłącz zasilanie urządzenia.
4. Zapobiegaj kontaktowi z innymi urządzeniami elektrycznymi.

WYMIANA BATERII

Migający wyświetlacz oznacza słabą baterię. Aby wymienić baterie należy otworzyć klapkę urządzenia a następnie wymienić baterie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OBJAWY	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
MIGAJĄCY WYŚWIETLACZ	NISKI POZIOM BATERII	WYMIENIĆ BATERIE
WARTOŚĆ NA WYŚWIETLACZU SIĘ NIE ZMIANIA POMIMO POSUWU	ZABLOKOWANY SENSOR	WYJMIJ BATERIĘ A NASTĘPNIE PO 30 SEKUNDACH WŁÓŻ Z POWROTEM
NIEDOKŁADNOŚĆ POMIARU	ZABRUDZONY SENSOR	ZDEMONTUJ POKRYWĘ I WYCZYŚĆ SPRĘŻNYM POWIETRZEM O MAKSYMALNYM CIŚNIENIU 5KG/CM ²
WYŚWIETLACZ LCD NIE DZIAŁA	1.NIEPRAWIDŁOWA POZYCJA BATERII 2.NISKI POZIOM BATERII	1.ZDEJMIJ POKRYWĘ BATERII A NASTĘPNIE SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ UŁOŻENIA BATERII 2.WYMIENIĆ BATERIĘ