

# ***KRAFT&DELE***

PROFESSIONAL

## **PODKASZARKA SPALINOWA NA KÓŁKACH**


### **KD5188**

### **INSTRUKCJA OBSŁUGI**





Ponieważ podkaszarka / przecinarka jest urządzeniem o dużej szybkości i wysokiej szybkości cięcia, należy przestrzegać specjalnych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała. Przeczytaj uważnie tę instrukcję. Zapoznaj się z elementami sterującymi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia. Dowiedz się, jak go wyłączyć i jak szybko odczepić zaprzęgniętą jednostkę.

	<p>TEN ZNAK INFORMUJE O OSTRZEŻENIU I NIEBEZPIECZEŃSTWIE. NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MOŻE SPODOWAĆ POWAŻNY WYPADEK PRZY PRACY</p>
---	---

#### PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

\*ZAWSZE UŻYWAJ OKULARÓW OCHRONNYCH ORAZ ZATYCZEK DO USZU

\*ZAWSZE WYŁĄCZ SILNIK PRZED CZYSZCZENIEM, DEMONTAŻEM LUB REGULACJĄ OSTRZA.

\*NIGDY NIE MODYFIKUJ W ŻADEN SPOSÓB OSTRZA. NIEPRAWIDŁOWE UŻYCIĘ JAKIEGOKOLWIEK TRYMERA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE LUB ŚMIERTELNE OBRAŻENIA CIAŁA.

Specyfikacje, opisy i materiały ilustracyjne zawarte w tej instrukcji są tak dokładne, jak znane w momencie publikacji, ale mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ilustracje mogą obejmować wyposażenie opcjonalne i akcesoria i mogą nie obejmować całego wyposażenia standardowego.

Należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności. Jak każdy sprzęt, z tym urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. **NIE NARAŻAJ SIĘ NA NIEBEZPIECZEŃSTWO.** Przestrzegaj tych ogólnych zasad. Nie zezwalaj innym na korzystanie z tej maszyny, chyba że są one całkowicie odpowiedzialne, przeczytały i zrozumiały instrukcję obsługi maszyny oraz nie zostały przeszkolone w zakresie jej obsługi.

- Zawsze noś okulary ochronne do ochrony oczu. Ubierz się odpowiednio, nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, która mogłaby zostać pochwycona przez ruchome części urządzenia. Zawsze należy nosić bezpieczne, wytrzymałe i antypoślizgowe obuwie. Długie włosy należy związać. Zaleca się zakrycie nóg i stóp, aby chronić je przed latającymi odłamkami podczas pracy.
- Sprawdź całą maszynę pod kątem luźnych części (nakrętek, śrub, śrub itp.) i wszelkich uszkodzeń. Napraw lub wymień w razie potrzeby przed użyciem maszyny.
- Nie używaj z tą głowicą końcówek innych niż zalecane przez naszą firmę. Może to spowodować poważne obrażenia ciała operatora lub osób postronnych, a także uszkodzenie maszyny.
- Chronź uchwyty przed olejem i paliwem.
- Podczas cięcia zawsze używaj odpowiedniego uchwytu i paska na ramię. Nie palić podczas mieszania fucl lub napełniania zbiornika.
- Nie mieszaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu lub w pobliżu otwartego ognia. Zapewnij odpowiednią wentylację
- Zawsze mieszaj i przechowuj paliwo w odpowiednio oznaczonym pojemniku, który jest zatwierdzony przez lokalne przepisy i rozporządzenia do takiego użycia.
- Nigdy nie odkręcaj korka zbiornika paliwa, gdy silnik jest uruchomiony.


- Nigdy nie uruchamiaj ani nie uruchamiaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu lub budynku. Spaliny zawierają niebezpieczny tlenek węgla.
- Nigdy nie próbuj regulować silnika, gdy urządzenie jest uruchomione i przypięte do operatora. Zawsze ustawiaj silnik tak, aby jednostka spoczywała na płaskiej, płaskiej powierzchni samochodu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub źle wyregulowane. Nigdy nie zdejmuj osłony maszyny.
- Sprawdź obszar do cięcia i usuń wszystkie zanieczyszczenia, które mogłyby zaplątać się w nylonową głowicę tnącą. Usuń również wszelkie przedmioty, które jednostka może rzucić podczas cięcia.
- Trzymaj dzieci z dala. Obserwatorzy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy, co najmniej 50 STÓP.
- Nigdy nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru.
- Nie używaj tego urządzenia do innych zadań niż te, do których jest przeznaczone, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Nie sięgaj zbyt daleko. Przez cały czas utrzymuj właściwą postawę i równowagę. Nie uruchamiać urządzenia stojąc na drabinie lub innym niestabilnym podłożu.
- Trzymaj ręce i nie dotykaj nylonowej głowicy tnącej, gdy urządzenie jest używane. Nie używaj tego typu maszyny do zamywania gruzu.
- Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, narkotyków lub alkoholu.
- Użyj nylonowej głowicy tnącej, która nie jest uszkodzona. W przypadku uderzenia w kamień lub inną przeszkodę wyłącz silnik i sprawdź nylonową głowicę tnącą. Nigdy nie wolno używać złamanej lub niewyważonej nylonowej głowicy tnącej.

- Nie przechowywać w zamkniętym miejscu, gdzie opary paliwa mogą dostać się do otwartego płomienia z podgrzewaczy wody, oparów itp. Przechowywać wyłącznie w zamkniętym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Podczas serwisowania urządzenia używaj tylko oryginalnych części wyposażenia naszej firmy, zapewni to bezpieczne i prawidłowe działanie Twojego produktu. Te części są dostępne u sprzedawcy. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów lub przystawek może spowodować potencjalne zagrożenie dla użytkownika, uszkodzenie maszyny i unieważnienie niniejszej gwarancji. Wyczyść całkowicie maszynę, a zwłaszcza zbiornik paliwa, jego otoczenie i filtr powietrza.
- Podczas tankowania pamiętaj o wyłączeniu silnika i upewnieniu się, że ostygnie. Nigdy nie tankuj, gdy silnik pracuje lub jest gorący. W przypadku rozlania benzyny należy ją dokładnie wytrzeć i odpowiednio zutylizować te materiały przed uruchomieniem silnika.
- Trzymaj się z dala od innych pracowników lub osób postronnych na odległość co najmniej 15 metrów / 50 stóp.
- Zawsze zbliżając się do operatora maszyny, należy uważnie zwrócić jego uwagę i potwierdzić, że operator zatrzymuje silnik.
- Należy uważać, aby nie wystraszyć ani nie rozpraszać operatora, co może spowodować niebezpieczną sytuację.
- Nigdy nie dotykaj nylonowej głowicy tnącej, gdy silnik jest uruchomiony.
- Jeśli konieczna jest regulacja osłony lub nylonowej głowicy tnącej, należy zatrzymać silnik i potwierdzić, że nylonowa głowica tnąca przestała działać.
- Podczas uruchamiania lub pracy silnika nigdy nie dotykaj gorących części, takich jak tłumik, przewód wysokiego napięcia lub świeca zapłonowa.


- Po zatrzymaniu silnika tłumik jest nadal gorący. Nigdy nie stawiaj maszyny w miejscach, w których znajdują się materiały łatwopalne (sucha trawa itp.), Palne gazy lub łatwopalne płyny.
- Zwróć szczególną uwagę na pracę podczas deszczu lub tuż po deszczu, ponieważ podłoże może być śliskie. Jeśli poślizgniesz się lub spadniesz na ziemię lub do dziury, natychmiast zwolnij dźwignię przepustnicy.
- Uważaj, aby nie upuścić maszyny ani nie uderzyć nią o przeszkody.
- Przed przystąpieniem do regulacji lub naprawy maszyny należy zatrzymać silnik i zdjąć nasadkę świecy zapłonowej ze świecy zapłonowej.
- Gdy maszyna jest przechowywana przez długi czas, spuść paliwo ze zbiornika paliwa i gaźnika, wyczyść części, przenieś maszynę w bezpieczne miejsce i sprawdź, czy silnik ostygnie.
- Wykonuj okresowe przeglądy, aby zapewnić bezpieczne i wydajne działanie. Aby uzyskać dokładną kontrolę maszyny, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Trzymaj maszynę z dala od ognia lub iskiei.
- **OSTRZEŻENIE:** Obszar noża jest nadal niebezpieczny, gdy maszyna zatrzymuje się.

## **Kroki montażu podkaszarki spalinowej:**


Krok 1 Przymocuj 2 koła, załóż płaską uszczelkę na zewnątrz każdego koła i przykręć nakrętki. Koła powinny się swobodnie poruszać.

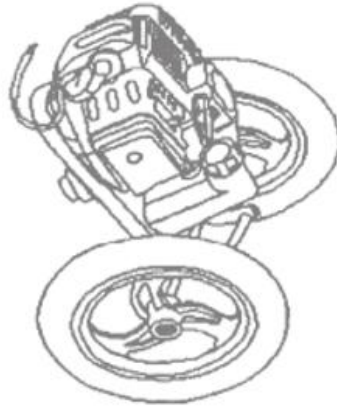

Krok 2. Zamocuj błotnik w pręcie łączącym.

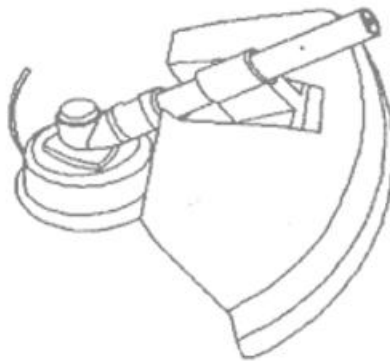

Krok 3: Przymocuj pręt łączący, przykręć mocno wiążące. Pobórz się, że wypust przenoszący i wypust wału pasują do siebie.

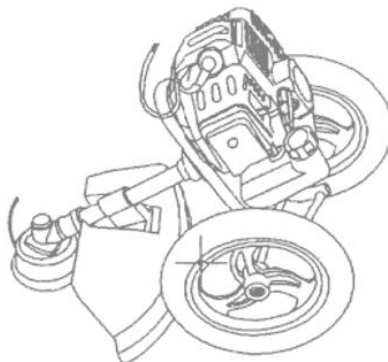

Krok 4. Przyciąć drążek uchwytu do pręta środkowego. Ustawić pręt środkowy na rączce, przymocować śrubami i nakrętkami.



Krok 5 Przymocuj pręt środkowy do wspornika przez przegub, ustaw w odpowiedniej pozycji roboczej dla wygody użytkowników.



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

**Upoważniony przedstawiciel producenta:** Foreintrade S.A

**Adres upoważnionego przedstawiciela:** JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

**Nazwa Produktu:** Kosa spalinowa (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

**Model** (oznaczenia handlowe): KD5188

**Dane produktu:** Pojemność silnika: 5,2km

**Deklaracja:**

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2004/108/EC EMC Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

**Według norm:**

EN ISO 5395-2:2013

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, JANÓWEK,  
UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, Tarczyn, 18.06.2025

Foreintrade S.A  
Janówek, ul. Modrzewiowa 54  
05-555 Tarczyn  
NIP: 521-36-73752; Regon: 147383292

