

KRAFT&DELE

Zestaw naprawczy do drewna i paneli

KD981


INSTRUKCJA OBSŁUGI
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej




KD981

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Zasilanie: 3V DC

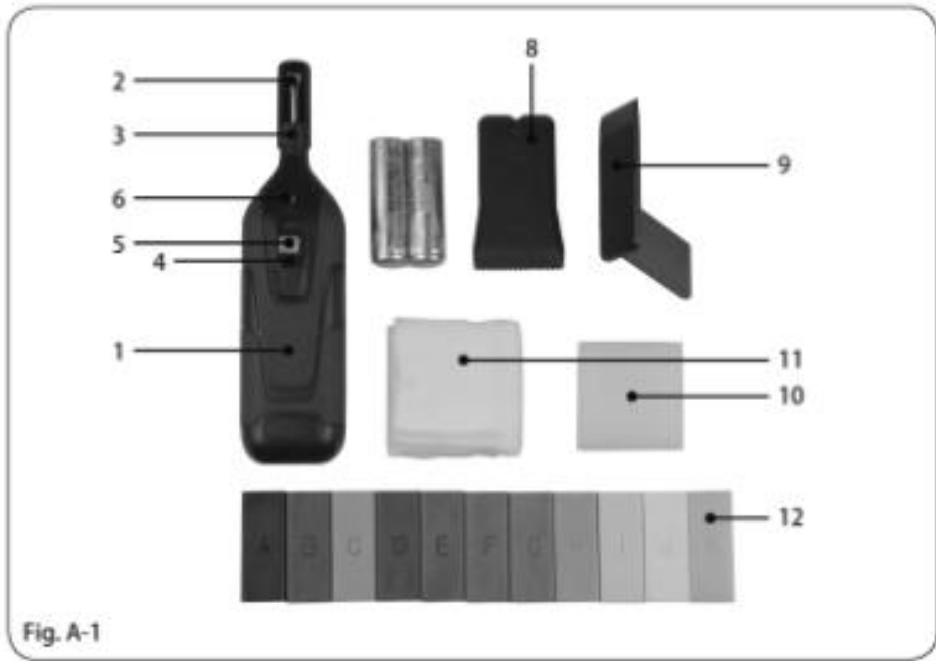

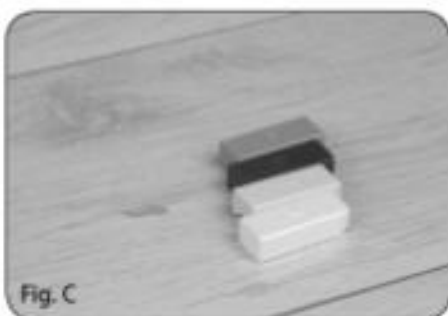

Dziękujemy za zakup produktu Kraft&Dele. Wszystkie produkty dostarczane przez Kraft&Dele są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami wydajności i bezpieczeństwa. W ramach naszej filozofii zapewniamy również obsługę klienta na odpowiednio wysokim poziomie oraz kompleksową gwarancją. Mamy nadzieję, że będą Państwo korzystać z tego produktu przez wiele lat.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj dołączone ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia. Zachowaj ostrzeżenia bezpieczeństwa i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

W instrukcji obsługi lub na produkcie znajdują się następujące symbole:



Symbol oznacza ryzyko obrażeń ciała, utraty życia lub uszkodzenia narzędzia w przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.



Symbol wskazuje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga gorąca powierzchnia!



Ryzyko pożaru.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Aby bezpiecznie obsługiwać to urządzenie, użytkownik musi przeczytać i zrozumieć niniejsze instrukcje użytkowania przed pierwszym użyciem urządzenia.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i zapewnij odpowiednio dobre oświetlenie.
- Nieuporządkowane lub ciemne miejsca mogą być przyczyną wypadków.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa! Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować niebezpieczeństwo oraz szkody dla Ciebie i innych osób.
- Zachowaj wszystkie instrukcje obsługi i instrukcje bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości.
- Jeśli sprzedajesz lub przekazujesz urządzenie, musisz także przekazać niniejszą instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane tylko wtedy, gdy działa prawidłowo. Jeśli produkt lub jego część jest wadliwa, urządzenie należy wyłączyć i prawidłowo zutylizować.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pomieszczeniu, w którym istnieje niebezpieczeństwo wybuchu lub w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.
- Trzymaj dzieci z dala od urządzenia! Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i innych osób nieupoważnionych.

Korzystanie z urządzeń zasilanych bateriami

- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez producenta.
- Niebezpieczeństwo pożaru! Nigdy nie ładuj baterii.
- Trzymaj baterie z dala od metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować zwarcie, gdy nie są używane. Istnieje ryzyko obrażeń i pożarów.
- Ciecz z baterii może wydostać się na zewnątrz w przypadku nieprawidłowego użycia. Ciecz z baterii może powodować podrażnienia i oparzenia skóry. Unikać kontaktu ciała z cieczą! W

przypadku przypadkowego kontaktu dokładnie spłukać wodą. Natychmiast zasięgnąć pomocy lekarza w przypadku kontaktu cieczy z oczami.

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa

Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

Instrukcje bezpieczeństwa należy przekazać wraz z urządzeniem, jeśli urządzenie będzie przekazywane osobie trzeciej!

- Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego w pobliżu. Plastikowe torby mogą stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Zachowaj ten podręcznik do późniejszego wykorzystania i przekaz go wraz z produktem.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby, które nie zapoznały się z urządzeniem oraz niniejszą instrukcją obsługi. Urządzenie nie jest zabawką i może być niebezpieczne dla osób niedoświadczonych.
- Podczas obsługi urządzenia należy trzymać dzieci i inne osoby postronne z dala od miejsca pracy z urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzia elektrycznego może spowodować poważne obrażenia.
- Unikaj przypadkowego włączania urządzenia. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed odłożeniem go na miejsce lub przechowywaniem.
- Po zakończeniu pracy poczekaj, aż urządzenie ochłodzi się i załóż pokrowiec ochronny, gdy urządzenie będzie przechowywane.
- Ryzyko poparzenia! Unikaj kontaktu skóry z urządzeniem i chroń się przed kapiącym woskiem! Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie i akcesoria pod kątem uszkodzeń i poprawności funkcjonowania.
- Nie należy demontować, palić ani doprowadzić do zwarcia baterii i nie próbować ładować baterii jednorazowych.
- Nie demontuj urządzenia ani nie naprawiaj go samodzielnie. Urządzenie nie zawiera części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. W przypadku pytań lub problemów skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

2. INFORMACJE O URZĄDZENIU

Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do naprawy parkietu oraz powierzchni z laminatu, korka, drewna i tworzyw sztucznych przez stopienie odpowiedniego wosku. Urządzenie nie jest dozwolone do topienia innych materiałów.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj urządzenia do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych. Urządzenie można obsługiwać tylko w suchym środowisku; należy zawsze unikać kontaktu z wilgocią.

Specyfikacja techniczna

Bateria	2x 1,5V LR6 Rozmiar AA
Waga (bez baterii)	42 g
Napięcie	DC 3V
Wejście zasilania	3W

Opis

Liczby odnoszą się do diagramów znajdujących się w niniejszej instrukcji obsługi.

1. Narzędzie do topienia wosku
2. Końcówka do topienia wosku
3. Nasadka ochronna
4. Przełącznik zasilania ON/OFF
5. Przycisk ogrzewania
6. Światło LED
7. Miejsce na baterie
8. Zgarniacz do czyszczenia
9. Zgarniacz wyrównujący
10. Gąbka ścierna
11. Ściereczka do czyszczenia
12. Pałeczki woskowe (od A do K)

3. MONTAŻ

Montaż baterii (Rys. A2)

To urządzenie wymaga 2 baterii alkalicznych 1,5V typu AA / LR6.

- Otwórz miejsce na baterie (7) znajdujące się z tyłu urządzenia.
- Umieść baterie w odpowiednim miejscu urządzenia zgodnie z biegunami baterii wskazaną na urządzeniu.
- Zamknij i zabezpiecz miejsce na baterie.

Wymień baterie, gdy osiągnięcie temperatury roboczej wymaga więcej niż 60 sekund.

4. OBSŁUGA

Włączanie / wyłączenie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, ustaw przełącznik ON/OFF (4) w pozycji „ON”.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrzewania (5), aby podgrzać końcówkę do topienia wosku (2).

Ostrzeżenie! Nie naciskaj przycisku ogrzewania (5) podczas przełączenia przełącznika zasilania (4).

Czerwona dioda (6) zapala się, gdy końcówka topiąca się nagrzewa.

Po zwolnieniu przycisku nagrzewania (5) końcówka do topienia wosku ostygnie i lampka zgaśnie.

Aby wyłączyć urządzenie, ustaw przełącznik zasilania (4) w pozycji „OFF”.

Po użyciu zawsze zakładaj nasadkę ochronną (3) na urządzenie.

Unikaj przypadkowego włączenia urządzenia. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed odłożeniem go na miejsce lub przechowywaniem.

Przygotowanie uszkodzonego obszaru (Rys. B)

- Uszkodzony obszar należy wyczyścić i wyrównać przed naprawą.
- Wyczyść uszkodzony obszar za pomocą ostrej krawędzi zgarniacza wyrównującego (9).
- Usuń wszystkie pozostałości.

Wybór koloru pasujący do uszkodzonego obszaru (Rys. C)

- Wybierz pasujący kolor.

Wskazówka! W przypadku wątpliwości co do dwóch kolorów zacznij od jaśniejszego koloru.

- W razie potrzeby do naprawy uszkodzenia można użyć wielu kolorów.

Wskazówka! Zawsze należy nakładać kolor od jasnego do ciemnego.

- W przypadku większych lub głęboko uszkodzonych obszarów zaleca się połączenie przezroczystego wosku (K) z wybranym kolorem podstawowym w celu uzyskania lepszego dopasowania.

Topienie wosku (Rys. D)

- Włącz urządzenie poprzez przełączenie przełącznika zasilania.
- Roztop niewielką ilość wosku, używając końcówki do topienia wosku (2) i przenieś wosk na uszkodzony obszar.

Ryzyko poparzenia! Unikaj kontaktu skóry z urządzeniem i chroń się przed kapiącym woskiem!

Wypełnienie uszkodzonego obszaru (rys. E)

- Wypełnij uszkodzony obszar woskiem warstwa po warstwie, aż obszar ten zostanie całkowicie wypełniony woskiem. Upewnij się, że używasz nieco nadmiernej ilości wosku. Zbędny wosk należy usunąć, jak wyjaśniono w niniejszej instrukcji obsługi.
- W przypadku powierzchni pionowych wskazane jest wcześniejsze wymieszanie koloru i szybką aplikację za pomocą zgarniacza.

Wykończenie i dokładne dostosowanie (rys. F - H)

- Pozwól woskowi ostygnąć przez kilka sekund w przypadku małych uszkodzonych obszarów.
- Czas schładzania zależy od wielkości i głębokości uszkodzonego obszaru.
- Lekko dociskając ostrożnie usuń nadmierną ilość wosku za pomocą żebrowanej strony zgarniacza wyrównującego (9). Powtórz niniejszą czynność kilka razy w różnych kierunkach.
- Przetrzyj gąbkę ścierną (10) wypełniony obszar, aby odtłuścić powierzchnię.

Po naprawie uszkodzonego obszaru zawsze wyłącz urządzenie i ponownie załóż nasadkę ochronną na urządzenie.

5. KONSERWACJA

Czyszczenie (Rys. I)

- Zgarniacz wyrównujący (9) można czyścić za pomocą ząbkowanych krawędzi zgarniacza czyszczącego (8).
- Oczyszczyć końcówkę do topienia wosku (2). Wszelkie pozostałości należy usunąć.
- Przed włożeniem nasadki ochronnej z powrotem do urządzenia, poczekaj, żeby końcówka urządzenia ostygła.

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia produktu! Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie podczas czyszczenia.

Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników. Wytrzyj urządzenie suchą szmatką.

Wymiana baterii

- Otwórz miejsce na baterie w urządzeniu (7).
- Umieść baterie. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość!
- Zamknij miejsce na baterie w urządzeniu.

Przechowywanie

UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia produktu!

- Przechowuj produkt w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Przechowuj i transportuj produkt tylko w oryginalnym opakowaniu.

Wycofanie z eksploatacji na dłuższy okres czasu

- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!

Stare, nieszczelne baterie mogą uszkodzić produkt. Należy regularnie sprawdzać baterie.



Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Należy je składować w przeznaczonych do tego punktach recyklingowych. Prosimy o kontakt z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat składowania urządzeń elektrycznych.

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA:

Foreintrade Sp. Z o.o.; Grochowska 341 lok.174; 03-822Warszawa

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adres upoważnionego przedstawiciela: Grochowska 341 lok.174; 03822 Warszawa

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Zestaw naprawczy (oznaczony znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD981

Dane produktu: Moc: 3W

Napięcie: 3V

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LVD Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012; EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017; EN 62233:2018; EN50581:2012;
EN ISO 3744:2011

Certyfikat o numerze 180101117SHA-V1 wydany przez Intertek Testing Services Shanghai (Building No.86, 1198 Qinzhou Road North, Caohejing Development Zone, Shanghai 200233) z dnia 10.05.2018.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174

03822 Warszawa

Ma Dong Hui, Warszawa, 13.06.2018