



# ZESTAW DO NAPRAWY SZYBY KD1084

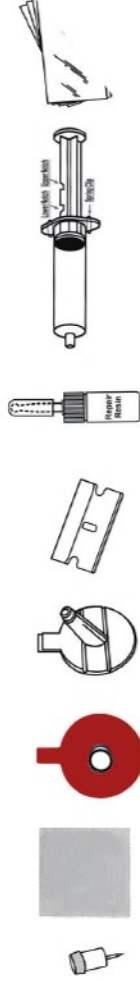

1. Szpilka 2. Czysta szmatka 3. Uchwyty 4. Żyłka 5. Żywica 6. Wtryskiwacz 7. Utwardzacz

## WAŻNA INFORMACJE!

- A. Unikaj stosowania w bezpośrednim świetle słonecznym – pracuj w zacienionym miejscu
  - B. Nie pracuj na gorącej tarczy. Zaparkuj pojazd w zacienionym miejscu i otwórz okna, aby schłodzić szklaną powierzchnię.
  - C. Do usunięcia elementów i zakończenia naprawy wymagana jest maszynka do golenia.
- Uwaga:** Unikać kontaktu z oczami, skórą i karoserią pojazdu.
- TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI!**

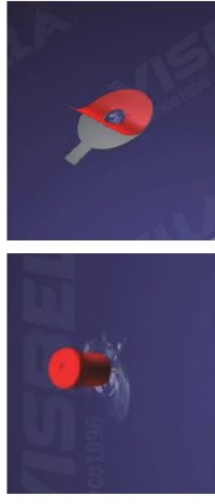

## ETAPY NAPRAWY

1. Wycisnąć wszelkie luźne cząstki szkła z pęknięcia za pomocą pinezki. Po użyciu wymienić pinezkę. Czyścić otaczające przerwy suchą szmatką.
  2. Odkleić warstwę zabezpieczającą z jednej strony uszczelki samoprzylepnej. Wyrównaj otwór w uszczelce ze środkiem przerwy. Mocno dociśnij uszczelkę samoprzylepną do szyby.
  3. Odklej warstwę ochronną od górnej strony uszczelki samoprzylepnej i umieść czarny oring na środku uszczelki samoprzylepnej. Wyrównaj cokół z uszczelką samoprzylepną, upewniając się, że wypustki pasują do siebie. Dociśnij cokół do uszczelki samoprzylepnej. Przesuwaj palcami po cokole, aby zapewnić ścisłe połączenie.
  4. Odetnij końcówkę pojemnika z żywicą i opróżnij około trzech czwartych żywicy do cokołu. Ściśnij powoli, aby lepiej kontrolować ilość nalewanej żywicy. Zetrzyj nadmiar żywicy z końcówki szmatką i zachowaj pustą rurkę do kroku 8.
  5. Upewnij się, że końcówka tłoka znajduje się w cylindrze wtryskiwacza tuż nad zaworem iglicowym. Wciśnij dopasowany wtryskiwacz do cokołu tak, aby zawór korkowy znajdował się w jednej linii z wypustką. Upewnij się, że połączenie jest szczelne. Pociągnij tłok do góry i zablokuj go, zaczepiając dolne wycięcie w tłoku za pomocą zacisku sprężynowego. Odstaw na 10 minut.
  6. Wyjmij na chwilę zawór iglicy, aby wypuścić powietrze do podstawy, a następnie wymienić zawór iglicy. Przytrzymać wtryskiwacz jedną ręką i obrócić tłok zwalnający zacisk sprężynowy od dolnego wycięcia. Wciśnij tłok w dół i zaczepl górne wycięcie za pomocą zacisku sprężynowego. Odstaw na 10-15 minut.
- UWAGA: Upewnij się, że tłok znajduje się we właściwej pozycji wyjściowej, gdy jest pod ciśnieniem, w przeciwnym razie ciecz wewnątrz cokołu może wyciekać z uszczelki samoprzylepnej z powodu wysokiego ciśnienia!**
7. Wyjmij wtryskiwacz i poluzuj zewnętrzne krawędzie podstawy za pomocą szklanej powierzchni, chwycić wypustkę cokołu, jak pokazano. Powoli podciągnij, aż do usunięcia. Wytrzyj i usuń nadmiar żywicy.
  8. Powoli ściśnij pojemnik z żywicą i nałóż kilka kropli żywicy na środek obszaru pęknięcia. Szybko nałóż i nałóż warstwę utwardzającą na naprawiany obszar. Delikatnie przesunąć maszynkę do golenia po czystej folii, aby wypuścić pęcherzyki powietrza. Jeśli to możliwe, lepiej przykleić przezroczystą folię taśmą, aby uniknąć przesuwania się lub wydmuchu, np
  9. Utwardzać żywicę w słońcu przez 15-20 minut lub przy użyciu światła UV przez 2-5 minut, przy każdej pogodzie. Promienie UV pochodzące ze słońca utwardzają żywicę. Na koniec zeszkrob nadmiar utwardzonej żywicy i filmu twardzonego na równi ze szklaną powierzchnią za pomocą maszynki do golenia.

