

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Opiekacz 3w1 wymienne płyty



KD4400

Ważne informacje

1. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
3. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
4. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem.
5. Przechowuj produkt i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.

6.  : Uwaga, gorąca powierzchnia

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Nie dotykaj gorącej powierzchni. Używaj uchwytów i pokręteł.
3. Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzaj przewodu, wtyczek ani urządzenia w wodzie ani innym płynie.
4. Wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
5. Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, oraz przed czyszczeniem. Pozostaw do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
6. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani po awarii lub uszkodzeniu urządzenia w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
7. Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia.
8. Nie używaj na zewnątrz.
9. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorącej powierzchni.
10. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.
11. Aby odłączyć, wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
12. Nie używaj tego urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
13. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
14. To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
15. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - kuchni dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
 - pensjonaty.

Urządzenie może być używane wyłącznie w pozycji zamkniętej.

Zachowaj tę instrukcję.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Nie zanurzaj produktu w wodzie.


Instrukcja użycia:

1. Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania kanapek, gofrów i potraw z grilla.
2. Urządzenie jest wyposażone w płyty do pieczenia z powłoką zapobiegającą przywieraniu.
3. Podwójne wskaźniki zasilania i gotowości do pracy.

Pierwsze użycie

1. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca, aby ciepło mogło swobodnie uchodzić i zapewnić cyrkulację powietrza.
 2. Wyczyść urządzenie. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji „Instrukcja czyszczenia”.
 3. Ustaw urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni.
 4. Nalej kilka kropli oleju roślinnego na płyty do pieczenia.
 5. Podłącz urządzenie do gniazdka. Zaświeci się czerwona lampka.
 6. Ustaw żadaną temperaturę. Urządzenie rozpocznie nagrzewanie.
 7. Po zakończeniu nagrzewania i przygotowaniu urządzenia do pieczenia, zaświeci się zielona lampka.
 8. Po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia może przez krótki czas wydobywać się dym i specyficzny zapach. Jest to normalne.

Komponenty:

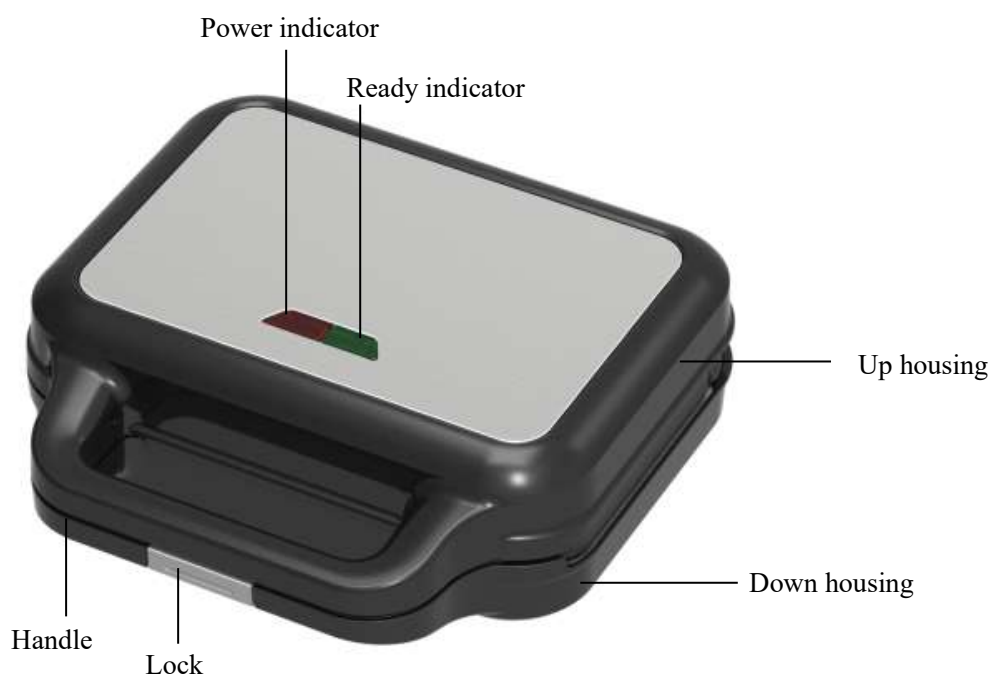



Montaż i demontaż płyt do pieczenia

Przed montażem lub demontażem urządzenia odłącz je od zasilania i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.

Uwaga: Nie dopuszczaj do kontaktu płyt grzewczych z metalowymi sztućcami ani innymi metalowymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia powłoki antyadhezyjnej.

Złóż płyty grzewcze, których chcesz użyć – montaż odbywa się w następujący sposób.

Umieść 2 płyty blokujące u dołu górnej płyty grzewczej w górnych otworach zawiasów urządzenia. Upewnij się, że sworzeń blokujący zatrzasnął się w otworze w górnej części urządzenia. Dociśnij płytę grzewczą, aby się zatrzasnęła.

Umieść 2 płyty blokujące u góry dolnej płyty grzewczej w dolnych otworach zawiasów urządzenia. Upewnij się, że sworzeń blokujący zatrzasnął się w otworze z przodu urządzenia. Dociśnij płytę grzewczą, aby się zatrzasnęła.

Aby wyjąć płyty grzewcze, naciśnij przycisk z boku urządzenia. Spowoduje to zwolnienie płyt do pieczenia. Aby zdjąć górną płytę, naciśnij przycisk w górę. Aby zdjąć dolną płytę, naciśnij przycisk w dół.

Korzystanie z urządzenia do robienia przekąsek

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Uwaga: nigdy nie używaj urządzenia z tylko jedną płytą do pieczenia. Zawsze upewnij się, że obie płyty do pieczenia są prawidłowo zamontowane.

1. Możesz posmarować płyty do pieczenia niewielką ilością oleju roślinnego, aby mieć pewność, że będziesz mógł łatwo usunąć resztki jedzenia po upieczeniu.
2. Zamknij pokrywę i zablokuj uchwyt.
3. Podłącz urządzenie do gniazdka. Zaświeci się czerwona kontrolka wł./wyl.

Lock

4. Włącz urządzenie do pieczenia przekąsek, obracając pokrętkę temperatury i ustaw żądaną temperaturę pieczenia. Możesz wybrać niską, średnią lub maksymalną temperaturę (lub dowolną pomiędzy). Urządzenie rozpocznie nagrzewanie.
5. Gdy elementy grzejne osiągną żądaną temperaturę, zaświeci się zielona kontrolka „gotowości”. Urządzenie jest gotowe do użycia.
6. Otwórz pokrywę za pomocą uchwytu.
7. Umieść jedzenie na dolnej płycie do pieczenia.
8. Zamknij pokrywę i zablokuj uchwyt.
9. Używając płyt grillowych do kanapek panini, pamiętaj o dociskaniu ich za uchwyt.
10. Gdy urządzenie jest włączone, zielona lampka będzie się zapalać i gasnąć, a termostat będzie włączał się i wyłączał, aby utrzymać żądaną temperaturę.
11. Piecz potrawę, aż będzie gotowa do spożycia. Czas pieczenia zależy od indywidualnych preferencji. Eksperymentuj z czasem pieczenia, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
12. Pozostań w pobliżu urządzenia i regularnie sprawdzaj, czy potrawa jest gotowa. Uważaj, aby jej nie przypalić.
13. Po upieczeniu unieś uchwyt, aby otworzyć pokrywę.
14. Zdejmij potrawę z blachy do pieczenia. Zawsze używaj rękawic kuchennych do wyjmowania potraw z urządzenia.
15. Zamknij pokrywę, aby zachować ciepło do dalszego użytku.
16. Aby wyłączyć urządzenie, obróć pokrętkę temperatury do pozycji „Stop” i odłącz urządzenie od zasilania. Po ustawieniu pokrętki temperatury w pozycji „Stop” elementy grzejne i termostat nie będą działać. Czerwona kontrolka włącz/wyłącz będzie się jednak świecić do momentu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
17. Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia..

Pielęgnacja i czyszczenie

Czyszczenie

Ważne: Odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie przed czyszczeniem. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.

1. Przetrzyj pokrywę, podstawę i płyty grzewcze wilgotną ściereczką z mydłem lub płynem do mycia naczyń o działaniu nieściernym. Przetrzyj czystą, miękką, wilgotną ściereczką i osusz ręcznikiem.
2. Przechowywanie: Przechowuj wyczyszczone urządzenie w czystym, suchym miejscu.
3. Ważne: Nigdy nie przechowuj, gdy urządzenie jest jeszcze gorące lub podłączone do prądu.
4. Ważne: Nigdy nie owijaj przewodu zasilającego ciasno wokół urządzenia. Nie naciągaj przewodu w miejscu jego wejścia do urządzenia, ponieważ może to spowodować jego strzępienie i pęknięcie.

Informacje o gwarancji

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i wykonawcze.

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Składając reklamację z tytułu gwarancji, należy przedstawić oryginał dowodu zakupu (z datą zakupu).

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:

- normalnego zużycia
- niewłaściwego użytkowania, np. przeciążenia urządzenia, użycia nieautoryzowanych akcesoriów
- użycia siły, uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi
- uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączeniem do niewłaściwego źródła zasilania lub nieprzestrzeganiem instrukcji instalacji
- urządzeń częściowo lub całkowicie zdemontowanych

Prawidłowa utylizacja tego produktu



To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy go poddawać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może oddać produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Opiekacz 3w1

Model (oznaczenia handlowe): KD4400

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. Rozporządzenie **10/2011** w sprawie materiałów i wyrobów tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
4. Rozporządzenie **1935/2004** w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Według norm:

EN IEC 60335 2-9:2023+A11:2023+EK1-AG2:2018-05

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

+A16:2023

EN 62233:2008

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 12-36-71-552, Regon: 147383292

