

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ

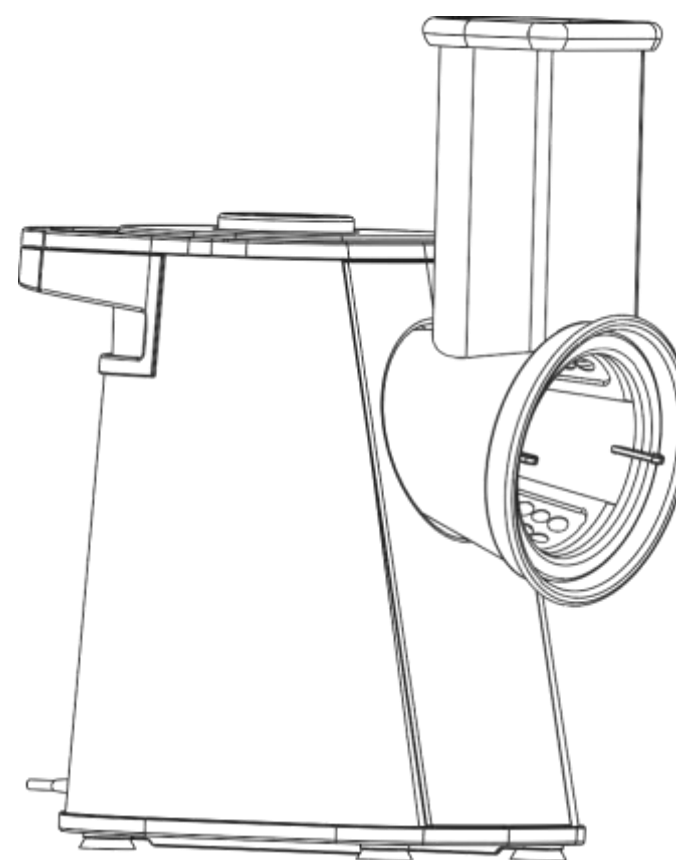

SZATKOWNICA DO WARZYW

Model:KD4254

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.


OSTRZEŻENIE

1. Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wglądu.
2. Należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu znamionowemu produktu.
3. Przed demontażem lub regulacją jakichkolwiek części należy odłączyć zasilanie.
4. Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić przewód zasilający, wtyczkę, przyciski i przełączniki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub odkształceń należy zaprzestać użytkowania produktu i skontaktować się z naszym działem serwisowym. Należy pamiętać, aby nie demontować ani nie naprawiać produktu samodzielnie, aby uniknąć obrażeń.
5. NIGDY nie podłączaj produktu do timera w przypadku uszkodzenia.
6. Obudowę produktu należy czyścić ręcznikiem, zamiast zanurzać ją w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
7. 7. Podczas pracy urządzenia NIGDY nie wkładaj palców ani ostrych przedmiotów do otworu wlotowego, aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia produktu.
8. 8. Używaj oryginalnych części zamiennych producenta, nie używaj żadnych zamienników do wciskania naklejek ani innych elementów. Podczas pracy urządzenia nigdy nie zbliżaj oczu do otworu wlotowego, aby uniknąć obrażeń.
9. 9. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, w razie obrażeń, wymień go na nowego przez technika producenta, dział serwisowy lub podobny profesjonalny dział konserwacji.
10. Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci.
11. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby z dysfunkcją zmysłów lub wzroku oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci).
12. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, a nie do celów komercyjnych.
13. Nigdy nie pozostawiaj małych dzieci samych podczas korzystania z tego produktu.
14. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Maszyna nie działa.	Napięcie zasilania może nie być zgodne z napięciem znamionowym	Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu znamionowemu.
Nieprzyjemny zapach przy pierwszym użyciu	Silnik będzie potrzebował trochę czasu, aby się dotrzeć przy pierwszym użyciu. Jest to zjawisko normalne. Zapach zniknie po pewnym czasie pracy urządzenia.	Jeżeli rzeczywiste napięcie zasilania jest zgodne z napięciem żądanym, jest to zjawisko normalne.
Maszyna nagle przestaje działać	Nadmierne przetwarzanie lub zbytne forsowanie jedzenia	Nie wkładaj zbyt dużej ilości jedzenia na raz i upychaj jedzenie powoli. Możesz też wyłączyć urządzenie na 20 minut, a następnie włączyć je ponownie.
Bębny są zablokowane	Możliwe, że mrożonki są zbyt twarde lub żywność jest nadmiernie przetworzona.	Wyłącz maszynę i wyczyść bębny, po czym możesz kontynuować użytkowanie.
Korpus maszyny jest gorący	Nadmierna ilość przetwarzanej żywności lub duża ilość żywności może być przetwarzana przez krótki czas.	Proszę równomiernie rozłożyć żywność i na chwilę wyłączyć maszynę, aby ostygła.

Po wyczyszczeniu zamontuj ponownie podstawę do karmienia, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

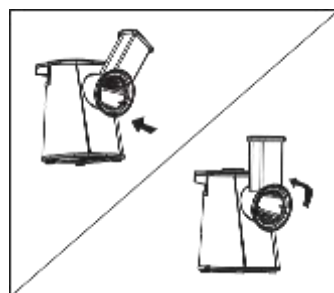


DANE TECHNICZNE

Voltage: 220-240V
Frequency: 50-60Hz
Power: 250W

KOMPONENTY I FUNKCJE

Przy pierwszym użyciu należy zwrócić uwagę na rodzaj OSTRYCH ostrzy. Po umyciu należy pozostawić do wyschnięcia. Części ciała nie można płukać bezpośrednio w wodzie..

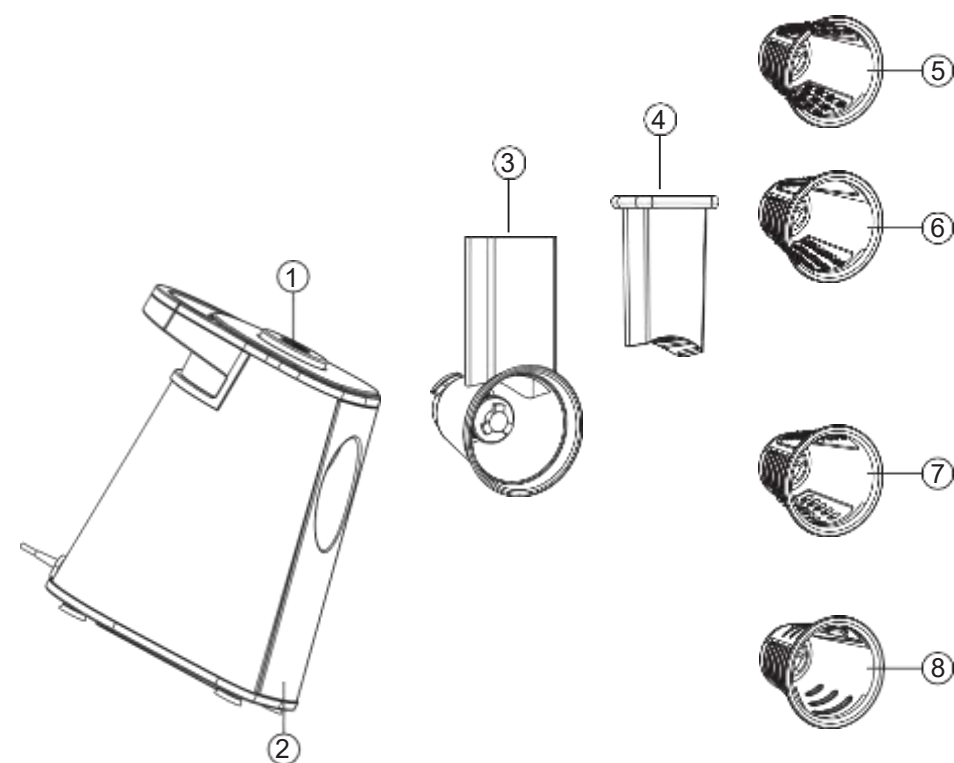


1.Przełącznik
2.Podstawa
3.Rurka

4. Przepychacz jedzenia
5. Tłuczek do ziemniaków
6. Bęben do drobnego rozdrabniania


7. Bęben do wstępnego rozdrabniania
8. Bęben do krojenia

JAK UŻYWAĆ?

1. Prawidłowo zamontuj bęben w maszynie, jak pokazano na zdjęciu, obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zablokuj.

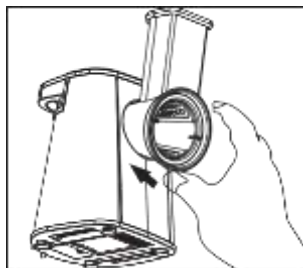


2. Umieść krążek pod dzióbkiem, aby wylapać jedzenie.


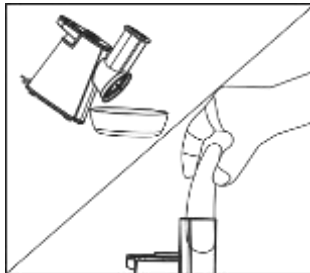


3. Włóż pokarm do podajnika, naciskając na naklejkę.

Ostrzeżenie: Pokarm należy wkładać do podajnika, naciskając na naklejkę. NIGDY nie wpychaj pokarmu rękami, aby uniknąć obrażeń.

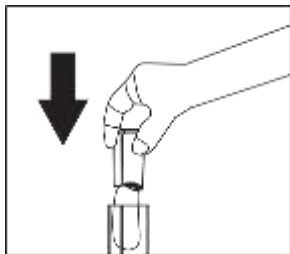


3. Włóż wtyczkę do gniazdka, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika, aby urządzenie działało. Następnie włóż produkty do urządzenia. Ostrzeżenie: Nie używaj urządzenia do przetwarzania ziaren, mrozonek itp.

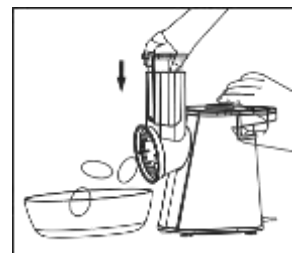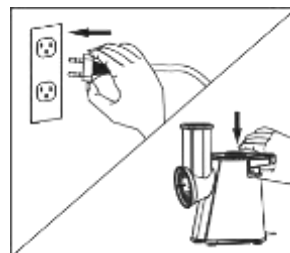


CARE AND CLEANING


Turn clockwise the feeding base to open and clean it.

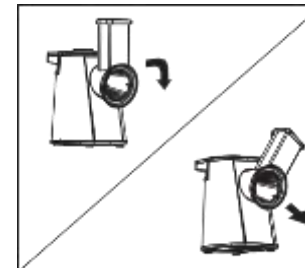

Nie używaj automatycznej zmywarki do czyszczenia części, ponieważ temperatura cyklu może spowodować ich uszkodzenie. Można ją czyścić ciepłą wodą z mydłem, ale należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić ostrych ostrzy bębna..

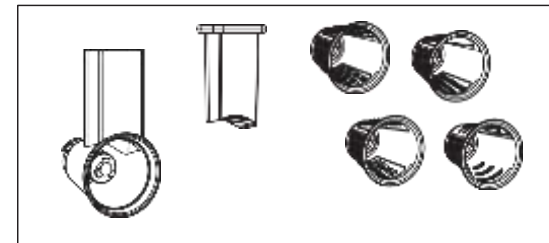

Proszę delikatnie czyścić obudowę szmatką.

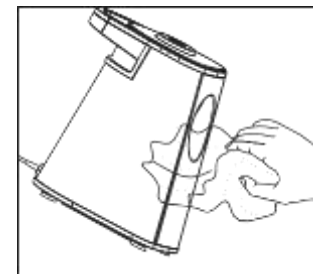

Głównej części urządzenia nie można było płukać pod bieżącą wodą.

