

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

OPIEKACZ 3W1



KD4133

WAŻNE ZABEZPIECZENIA


- PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
- Upewnij się, że napięcie w gniazdku jest takie samo, jak napięcie podane na etykiecie znamionowej urządzenia.
- Używaj tylko w gospodarstwie domowym.
- Aby chronić się przed ryzykiem porażenia prądem, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia do gotowania w wodzie ani żadnym innym płynie. Należy zachować ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, a także przed czyszczeniem. Pozostaw do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
- Nie używaj żadnego urządzenia, które uległo uszkodzeniu lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać grilla toster. Zanieś go do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy. Nieprawidłowy ponowny montaż może stwarzać ryzyko porażenia prądem podczas używania grilla toster.
- Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub ryzyko obrażeń ciała.
- Nie używaj na zewnątrz ani w celach komercyjnych.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
- Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego lub rozgrzanego piekarnika.
- Odłącz urządzenie od zasilania po zakończeniu użytkowania.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ponad 8 lat i są nadzorowane.
- Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka, gdy urządzenie jest włączone.
- Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- UWAGA: gorąca powierzchnia.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NAPRAWY POWINNY WYKONYWAĆ WYŁĄCZNIE UPOWAŻNIONY PERSONEL.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

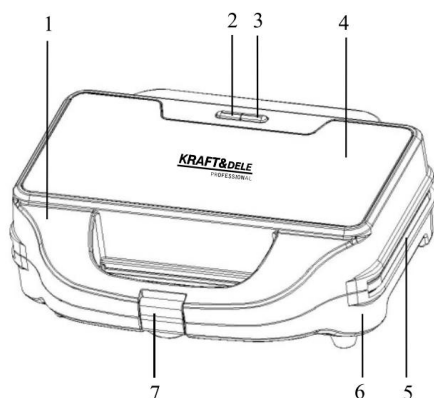

1. Górna obudowa
2. Kontrolka zasilania
3. Kontrolka gotowości
4. Panel wykończeniowy
5. Płyta grzewcza nieprzywierająca
6. Dolna obudowa
7. Blokada uchwytu

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.
- Usuń wszystkie opakowania
- Wyczyść płyty grzewcze, przecierając je gąbką lub szmatką zwilżoną ciepłą wodą.

NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA I NIE WYLEWAJ WODY BEZPOŚREDNIO NA POWIERZCHNIĘ GOTOWANIA.

- Osusz szmatką lub ręcznikiem papierowym.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, lekko posmaruj płyty grzewcze niewielką ilością oleju kuchennego lub sprayu do gotowania.

Uwaga: Gdy Twój grill toster jest podgrzewany po raz pierwszy, może wydzielać lekki dym lub zapach. Jest to normalne w przypadku wielu urządzeń grzewczych. Nie wpływa to na bezpieczeństwo Twojego urządzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

- Wybierz płyty, których chcesz użyć, i upewnij się, że są zainstalowane.
- Zamknij grill toster i podłącz go do gniazdka ściennego, zauważysz, że lampka zasilania i lampka gotowości zaświecą się, wskazując, że grill toster rozpoczął podgrzewanie.
- Osiągnięcie temperatury pieczenia zajmie około 3~5 minut, kontrolka gotowości zgaśnie.
- Otwórz toster grillowy, połóż kanapkę, mięso lub inne potrawy na dolnej płycie do gotowania.
- Zamknij toster grillowy. Kontrolka gotowości zapali się ponownie.
- Piecz przez około 3 do 6 minut, kontrolka gotowości zgaśnie ponownie lub do uzyskania złotego koloru, dostosowując czas do własnych upodobań.
- Gdy jedzenie jest ugotowane, otwórz pokrywę za pomocą uchwytu. Wyjmij jedzenie za pomocą plastikowej szpatułki. Nigdy nie używaj metalowych szczypiec ani noża, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę nieprzywierającą płyt grzewczych.
- Gdy jedzenie jest ugotowane, otwórz pokrywę za pomocą uchwytu. Wyjmij jedzenie za pomocą plastikowej szpatułki. Nigdy nie używaj metalowych szczypiec ani noża, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę nieprzywierającą płyt grzewczych.
- Po zakończeniu gotowania odłącz wtyczkę od gniazdka ściennego i pozostaw urządzenie otwarte do ostygnięcia.

Aby usunąć płyty grzewcze

- Zawsze odłączaj grill toster od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed usunięciem płyt grzewczych.
- Otwórz grill toster, znajdź przyciski zwalniania płyt z przodu urządzenia. Przesuń przycisk w dół, a płyta lekko wyskoczy z podstawy. Chwyć płytę obiema rękami, wysuń ją spod metalowych wsporników i unieś. Naciśnij przycisk zwalniania drugiej płyty, aby usunąć drugą płytę grzewczą w rozsądny sposób

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Zawsze odłączaj grill toster od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed czyszczeniem. Urządzenie jest łatwiejsze do czyszczenia, gdy jest lekko ciepłe. Nie ma potrzeby rozmontowywania grill toster w celu czyszczenia. Nigdy nie zanurzaj grill toster w wodzie ani nie wkładaj go do zmywarki.
- Płyty grzewcze można czyścić w wodzie lub zmywarce.
- Wytrzyj płyty grzewcze miękką ściereczką, aby usunąć resztki jedzenia. W przypadku przypalonych resztek jedzenia wyciśnij odrobinę ciepłej wody zmieszanej z detergentem na resztki jedzenia, a następnie wyczyść nieścierną plastikową gąbką lub połóż mokry papier kuchenny na grillu, aby zwilżyć resztki jedzenia.
- Nie używaj metalowych przyborów do usuwania jedzenia, mogą one uszkodzić powierzchnię nieprzywierającą.

- Zewnętrzną część grill tosterą przecieraj wyłącznie wilgotną ściereczką. Nie czyść zewnętrznej części żadnym szorstkim druciakiem ani wełną stalową, ponieważ może to uszkodzić wykończenie. Nie zanurzaj w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Nie wkładaj do zmywarki.
- Wyjmij i opróżnij talerz po każdym użyciu i umyj tackę w ciepłej wodzie z mydłem. Unikaj stosowania szorstkich gąbek lub silnych detergentów, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię. Dokładnie spłucz i osusz czystą, miękką ściereczką i wymień.

PRZECHOWYWANIE

- Zawsze odłączaj Grill Toaster przed przechowywaniem.
- Zawsze upewnij się, że Grill Toaster jest chłodny i suchy przed przechowywaniem.
- Przewód zasilający można owinąć wokół spodu podstawy w celu przechowywania.

SPECYFIKACJA

Model	KD4133
Napięcie	220-240V
Natężenie	50/60Hz
Moc	1500W
Wymienne płytki	TAK
Nieprzywierająca powłoka	TAK
Uchwyt COOL TOUCH	TAK



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Opiekacz z wymiennymi płytami (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD4133

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
2. 2014/30/EU Electromagnetic compatibility

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 23.07.2023