

KRAFT & DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

SOKOWIRÓWKA



KD4138

WAŻNE ZABEZPIECZENIA:

1. Podczas korzystania z tego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

- a) Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- b) Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać obudowy silnika w wodzie ani innych płynach.
- c) Należy zachować ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- d) Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed dodaniem lub usunięciem jakichkolwiek części oraz przed czyszczeniem.
- e) Unikać kontaktu z ruchomymi częściami.
- f) Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po awarii urządzenia, upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego agenta serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej.
- g) Nie zaleca się stosowania akcesoriów, ponieważ mogą one spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
- h), Nie stosować na zewnątrz
- i). Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
- j) Nie dopuść do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi powierzchniami, w tym z kuchenką.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Nie używaj urządzenia, jeśli sito obrotowe jest uszkodzone.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowanego agenta serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed włączeniem silnika należy zawsze upewnić się, że pokrywa sokowirówki jest solidnie zaciśnięta.

Nie odpinaj zacisków podczas pracy sokowirówki.

Pamiętaj, aby ustawić przełącznik w pozycji OFF po każdym użyciu sokowirówki. Upewnij się, że silnik całkowicie się zatrzyma przed demontażem.

Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworu sokowirówki, gdy jest ona włączona. Jeśli jedzenie utknie w otworze, użyj popychacza do żywności lub innego kawałka owocu lub warzywa, aby je wepchnąć. Jeśli ta metoda nie jest możliwa, wyłącz silnik i rozmontuj sokowirówkę, aby usunąć resztki jedzenia.

Nie używaj urządzenia, jeśli sito obrotowe jest uszkodzone.

Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, montażem lub demontażem części.

Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem oraz przed montażem lub demontażem części.

Ostrze tnące jest wyjątkowo ostre, dlatego zawsze używaj popychacza.

Informacje techniczne


Napięcie/częstotliwość: 220-240V~50-60Hz (1600W)

Pojemność soku: 0,45 litra

Pojemność miąższu: 1,5 litra

LISTA CZĘŚCI:

1. Popychacz
2. Górna pokrywa
3. Siatka do wyciskania soku
4. Pierścień środkowy
5. Wylewka antykapiąca
6. uchwyt
7. Nadwozie S/S
8. przełącznik
9. pojemnik na miąższ
10. Pojemnik na sok

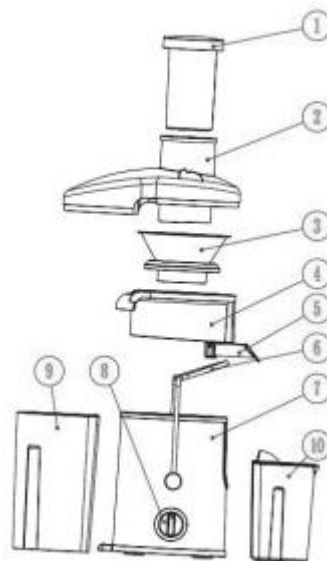

SPECJALNE POMOCNE WSKAZÓWKI DLA NAJLEPSZEJ WYDAJNOŚCI

Nie wkładaj żadnych owoców ani warzyw do sokowirówki, dopóki urządzenie nie zostanie włączone.

Usuń duże pestki z owoców takich jak brzoskwinie, mango itp., ponieważ mogą one uszkodzić ostrze urządzenia.

Wyciskarka ma dwie prędkości. Wysoka prędkość jest przeznaczona do twardych owoców i warzyw, takich jak jabłka, marchewki itp., a niska prędkość jest przeznaczona do miękkich owoców i warzyw, takich jak arbuz, winogrona i truskawki.

Nie używaj bananów ani awokado, ponieważ nie zawierają one soku i mogą zatkać sokowirówkę.

Pozostaw sokowirówkę włączoną na kilka minut przed wyłączeniem, aby wycisnąć nadmiar soku z miąższu. Przed demontażem odczekaj, aż silnik przestanie się obracać.

Nigdy nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie lub innym płynie.

MONTAŻ

Przed pierwszym użyciem warto zapoznać się z montażem/demontażem urządzenia.

1. Przed montażem lub demontażem urządzenie należy odłączyć od sieci elektrycznej.
2. Umieść pojemnik na miąższ pod dyszą po lewej stronie urządzenia. Umieść pojemnik na sok pod dyszą po prawej stronie urządzenia.
3. Przymocuj pojemnik na resztki do korpusu głównego i zamocuj siatkę filtra.
4. Załóż górną przezroczystą pokrywę, zamknij i umieść wycior w otworze na żywność.
5. Upewnij się, że jednostka mieszkalna jest zablokowana za pomocą blokad bezpieczeństwa, zaczepiając je o górną pokrywę i dociskając w dół, aż zatrzasną się na swoim miejscu.
6. Wyciskarka nie będzie działać ze względów bezpieczeństwa, jeśli blokady bezpieczeństwa nie zostaną prawidłowo zablokowane.

DEMONTAŻ

1. Wyjmij sokowirówkę i pojemniki na miąższ i sok.
2. Aby zdjąć górną część korpusu, pociągnij obie blokady bezpieczeństwa na zewnątrz od dołu. Zwolnij i podnieś górną pokrywę.
3. Podnieś siatkę filtra, delikatnie pociągając ją ku górze.
4. Podnieś pojemnik na pozostałości.

Wyciskanie soku

1. Złóż maszynę tak, jak opisano powyżej.
2. Podłącz do zasilania sieciowego.

3. Wyjmij wyciskarkę (po prostu ją uniesiesz).
 4. Sprawdź, czy pojemniki na sokowirówkę i miąższ są na swoim miejscu.
 5. Uruchom maszynę za pomocą wyłącznika zasilania i ustaw go w pozycji 1 (wolno) lub w pozycji 2 (szybko).
 6. Powoli dodawaj kawałki owoców/warzyw przez otwór wlotowy, używając Juicer Stick, aby przepuścić owoce przez otwór. Pamiętaj, aby usunąć duże pestki z owoców lub skórki, których normalnie nie jesz.
 7. Wyciskarka jest wydajna, ale nie należy jej przeciążać, wlewając do niej zbyt dużo soku na raz.
 8. Gdy pojemnik na sok się zapełni, możesz przelać sok do innego pojemnika i wznowić wyciskanie.
 9. Gdy pojemnik na miąższ jest pełny, wyłącz sokowirówkę z zasilania sieciowego i rozmontuj ją zgodnie z powyższym opisem. Opróżnij pojemnik na osad z osadu i złóż go ponownie zgodnie z powyższym opisem. Włącz zasilanie sieciowe, możesz kontynuować wyciskanie soku.
 10. Uwagi: Ilość uzyskanego soku zależy od rodzaju użytych owoców/warzyw i ich dojrzałości. Przepuszczaj tylko te rzeczy, które normalnie jesz, na przykład: owoce kiwi należy najpierw obrać. Nigdy nie wkładaj ostrych przedmiotów do otworu na żywność.
- Należy pamiętać, że banany nie nadają się do wyciskania soków ze względu na ich specyficzną budowę.

JAK CZYŚCIĆ:

Wyłącz zasilanie i zaczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma.

Suchymi rękami odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.

Rozłóż części sokowirówki.

Wyczyść wszystkie pozostałe części, z wyjątkiem obudowy silnika, w ciepłej wodzie z mydłem. Zalecany jest łagodny detergent.

Dokładnie wypłukać i dokładnie osuszyć.

Pojemnik ze stali nierdzewnej i filtr nadają się do mycia w zmywarce. Nigdy nie zanurzaj obudowy silnika w wodzie lub płynach. Zaleca się umieszczanie plastikowych elementów w górnym koszu zmywarki lub mycie ręczne.

Obudowa silnika nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Gdy urządzenie jest odłączone od zasilania, przetrzyj podstawę miękką, wilgotną ściereczką lub gąbką. Nie zanurzaj podstawy silnika w wodzie ani płynach. Nie spryskuj wodą ani żadnym innym płynem.

Aby wyczyścić filtr i ostrze, trzymaj je pod czystą bieżącą wodą. Delikatnie użyj miękkiej szczotki do mycia naczyń, aby całkowicie oczyścić miąższ z filtra i tarczy ostrza.

Wypłucz filtr od zewnątrz pod bieżącą wodą.

Dokładnie osusz wszystkie części, a następnie złóż sokowirówkę i włącz zasilanie, aby usunąć nadmiar wody z filtra i pojemnika.

Upewnij się, że urządzenie i jego części są całkowicie suche, a następnie przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Sokowirówka

Model (oznaczenia handlowe): KD4138

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. LFGB Certificate

Według norm:

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021+A16:2023/Part 1: General requirements

EN 60335-2-14: 2006 + A1: 2008 + A11: 2012 + A12: 2016 /Part 2

EN 62233: 2008

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025