

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

WYCISKARKA DO CYTRUSÓW



KD4223

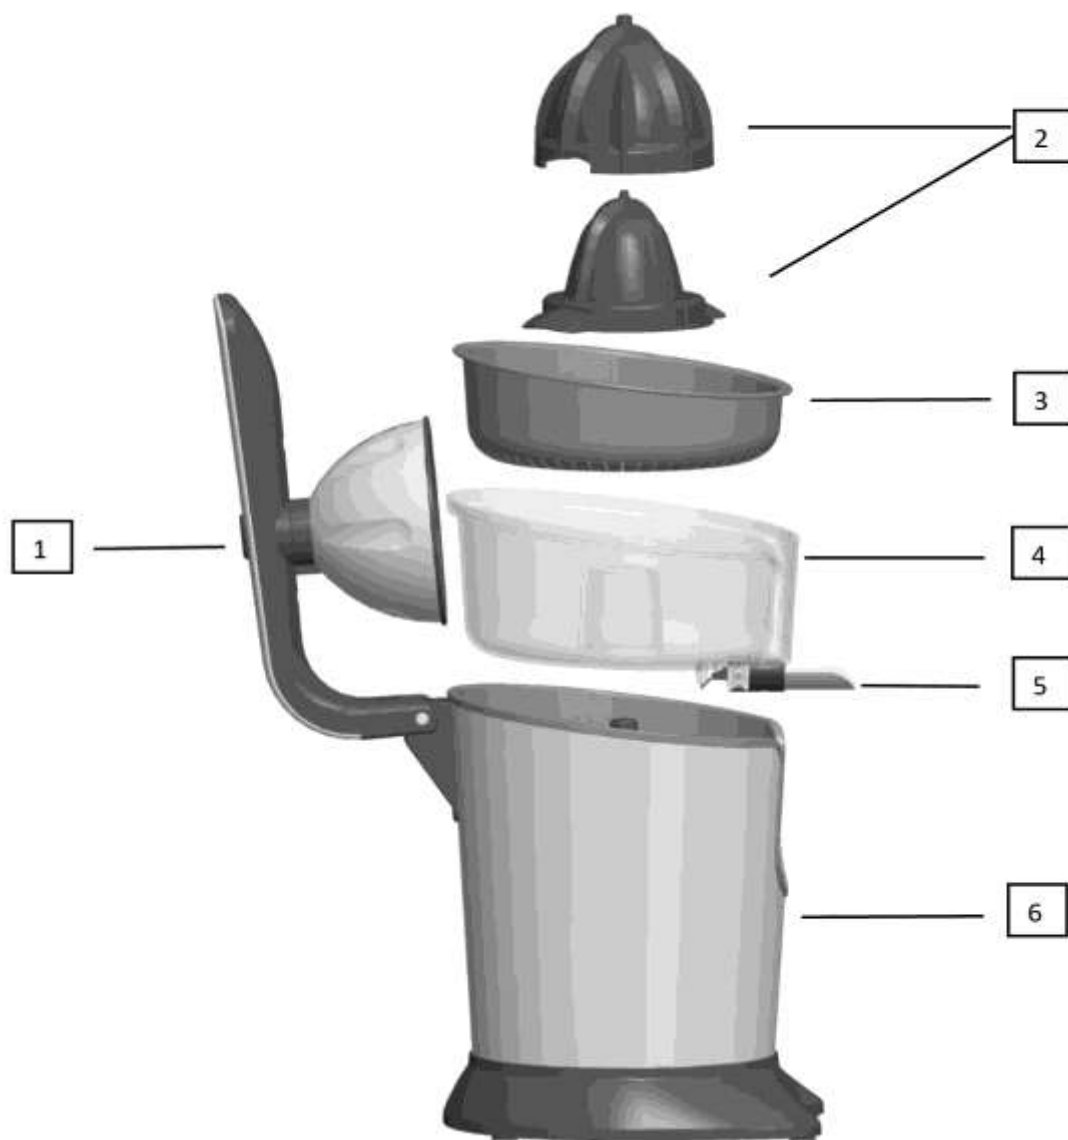

Ilustracja struktury

1. Pokrywa z uchwytem 2. Wyciskarka 3. Naczynie sitkowe 4. Kubek do sokowirówki 5. Język 6. Jednostka zasilająca

Parametry technologiczne

- 220-240 V, 50/60 Hz, 500 W
- Wylewka zapobiegająca kapaniu
- Automatyczny start z dźwignią dociskową

Ważna instrukcja

- Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem

elektrycznym, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych. Prosimy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje, nawet jeśli znasz urządzenie.
 - Zasilanie elektryczne powinno pochodzić z prawidłowo okablowanego gniazdka, sprawdź również wydajność wyjścia i używaj urządzenia oddzielnie od innych urządzeń.
 - Zawsze upewnij się, że napięcie, które ma być użyte, odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
 - Umieszczaj produkty elektryczne w suchym i stabilnym miejscu, używając suchej ściereczki do czyszczenia obudowy urządzenia.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wyciskania soku z owoców miękkich, takich jak pomarańcze, cytryny i grejpfruty. Nie należy go używać do wyciskania soku z owoców twardych, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
 - Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
 - Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
 - Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
 - Urządzenie i jego przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
 - Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
 - W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, w celu uniknięcia zagrożenia, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
 - Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Wyłącz zasilanie elektryczne w następujących sytuacjach:
- a. Nieprawidłowo działają ostrza obrotowe.
 - b. Nietypowy odgłos podczas użytkowania.
 - c. Czyszczenie.
 - d. Zakończ użytkowanie.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków.
 - Wydajność urządzenia nie powinna przekraczać podanej skali podczas pracy.
 - Po użyciu odłącz urządzenie od gniazdka. (Podczas odłączania zawsze chwyć za wtyczkę i wyjmuj ją z gniazdka).
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z produktu

- Wyciągnij przewód zasilający z dolnego, stałego pojemnika, włącz zasilanie, zdejmij pokrywę i urządzenie będzie gotowe do pracy.
- Oddziel oczyszczone owoce od środka i umieść je na górze ostrza obrotowego. Naciskając na uchwyt, rozpoczniesz proces wyciskania soku i wpraw ostrze obrotowe w ruch.
- Po zwolnieniu nacisku na uchwyt, urządzenie przestanie działać. Naciśnij dzióbek w dół, a sok wypłynie do szklanki. Kontynuuj pracę, postępując zgodnie z powyższymi krokami.
- Urządzenie posiada dwie głowice do wyciskania owoców o różnej wielkości.
- Nie zanurzaj całego ciała ani jego części w wodzie, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. W celu uniknięcia zagrożenia, wymień go u producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby

o podobnych kwalifikacjach. • Po 15 sekundach ciągłej pracy urządzenie należy na 15 sekund zatrzymać. Maksymalna liczba kolejnych cykli to 10.

Zasady bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i tylko do wyciskania soków z cytrusów.
3. Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
4. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone. W takim przypadku skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
5. Nigdy nie zanurzaj podstawy urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
6. Urządzenie należy ustawiać na stabilnej, suchej i równej powierzchni, z dala od krawędzi blatu.
7. Nie dotykaj ruchomych części urządzenia podczas pracy. Poczekać, aż wyciskarka całkowicie się zatrzyma przed demontażem lub czyszczeniem.
8. Przed czyszczeniem, składaniem lub rozkładaniem urządzenia zawsze odłącz je od źródła zasilania.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci ani przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bez nadzoru osoby odpowiedzialnej.
11. Przechowuj urządzenie oraz przewód zasilający poza zasięgiem dzieci.
12. Nie używaj wyciskarki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki, piekarniki czy grzejniki.
13. Nie używaj urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
14. W przypadku nieprawidłowego działania natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
15. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Czyszczenie i pielęgnacja urządzenia

- Podczas czyszczenia należy najpierw pociągnąć za sznurek, wyjąć filtr i oddzielić filtr, obrócić miskę w odpowiednim kierunku, pociągnąć za osie transmisyjne i czyścić je po kolei.
- Jednostki głównej nigdy nie należy zanurzać w wodzie; można ją czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
- Krok instalacji: odwróć i umyj.
- Po czyszczeniu załóż pokrywkę miseczki i przechowuj ją w lodówce.



Utylizacja przyjazna dla środowiska

Możesz pomóc chronić środowisko! Pamiętaj o przestrzeganiu lokalnych przepisów: niesprawny sprzęt elektryczny oddaj do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: Foreintrade S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Wyciskarka do cytrusów (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD4223

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LVD Directive - Dyrektywa Niskonapięciowa
2. 2014/30/EU EMC Directive – Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetyczna
3. 2015/863 2011/65/EU – Dyrektywa ROHS
4. Rozporządzenie **2023/2006** w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
5. Rozporządzenie **10/2011** w sprawie materiałów i wyrobów tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
6. Rozporządzenie **1935/2004** w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Materiały zawierają wyłącznie substancje dopuszczone do stosowania w kontakcie z żywnością zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011.

- ☐ Substancje objęte limitami migracji specyficznej (SML) – zgodność potwierdzona
- ☐ Brak substancji podlegających dalszym ograniczeniom w żywności

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui,

Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-252; REGON: 147383292

