

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
GOFROWNICA



Model No.: KD4203
220-240V~50/60Hz 2200W

Dla Twojego bezpieczeństwa i ciągłego korzystania z tego produktu

Przed użyciem zawsze uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

WAŻNE INFORMACJE

• PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

- Upewnij się, że napięcie w gniazdku jest takie samo, jak napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Zawsze wyłączaj zasilanie w gniazdku przed włożeniem lub wyjęciem wtyczki. Wyjmuj, chwytając za wtyczkę – nie ciągnij za przewód.
- Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę, gdy urządzenie nie jest używane oraz przed czyszczeniem.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem, chyba że został on sprawdzony i przetestowany przez wykwalifikowanego technika lub serwisanta.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy z urządzenia korzystają dzieci lub osoby niepełnosprawne.
- Małe dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone.
- Nie umieszczaj urządzenia na gorącym palniku gazowym, grzałce elektrycznej ani w jego pobliżu.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający urządzenia zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
- Nie używaj urządzenia, które jest uszkodzone. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Oddaj je do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy.
- Nie używaj na zewnątrz ani w celach komercyjnych.
- Odłącz urządzenie od zasilania po zakończeniu użytkowania.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.


Wyczyść płyty do pieczenia wilgotną ściereczką lub gąbką.

Lekko nasmaruj płyty do pieczenia niewielką ilością oleju kuchennego.

Uważaj, aby woda nie dostała się do urządzenia.


IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi jego częściami. Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i środki bezpieczeństwa.

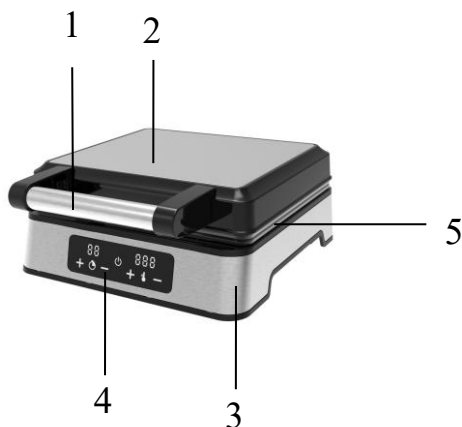

1. Uchwyt
2. Górna obudowa
3. Dolna obudowa
4. Panel sterowania
5. . Płyta nieprzywierająca

OPIS PANEL OPERACYJNY

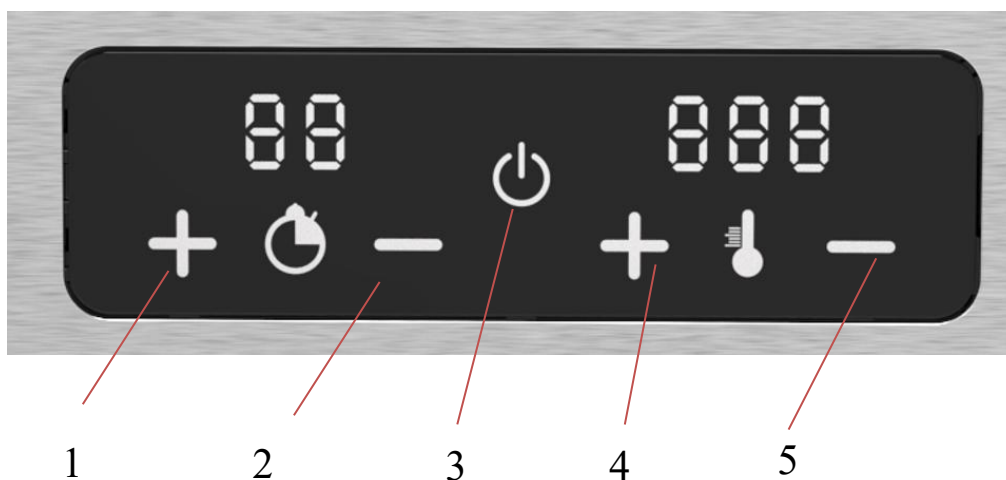

1. DODAJE CZAS
2. ZMNIEJSZENIE CZASU
3. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

1. TEMPERATURA ZWIĘKSZA
2. DEGRADACJĘ TEMPERATUROWĄ

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zdjąć wszelkie materiały promocyjne i opakowania oraz sprawdzić, czy płyty grzewcze są czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby przetrzeć je wilgotną ściereczką. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nalej łyżeczkę oleju roślinnego na płyty z powłoką zapobiegającą przywieraniu. Rozprowadź go chłonnym ręcznikiem kuchennym i wytrzyj nadmiar oleju..

Podczas pierwszego nagrzewania urządzenia może wydobywać się z niego lekki dym lub zapach. Jest to normalne zjawisko w przypadku wielu urządzeń grzewczych. Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia..

• Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Zauważysz, że zaświeci się czerwony wskaźnik zasilania, sygnalizując rozpoczęcie zasilania urządzenia. Czerwona kontrolka zasilania będzie świecić stale, chyba że odłączysz urządzenie od zasilania. Ustaw pokrętko timera – niebieska kontrolka gotowości zaświeci się, a następnie ustaw pokrętko temperatury na żądane ustawienie. Na początek spróbuj ustawić temperaturę na MAX. Zauważysz, że niebieska kontrolka gotowości zgaśnie, co oznacza, że urządzenie zaczyna się nagrzewać. Nagrzewanie wstępne trwa około 3–5 minut, zanim urządzenie osiągnie temperaturę pieczenia, a niebieska kontrolka gotowości zaświeci się ponownie, sygnalizując gotowość urządzenia do użycia.



- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed użyciem lekko spryskaj płyty kuchenne olejem w sprayu. Ułatwi to wyjmowanie gofrów po upieczeniu.
 - Rozdziel masę do otworów w foremkach zgodnie z przepisem, używając dzbanka i łyżki lub rękawa cukierniczego.
- Uwaga: Nie używaj jednorazowych plastikowych rękawów cukierniczych, ponieważ mogą się one stopić w kontakcie z gorącymi płytami.
- Delikatnie zamknij pokrywkę. Nie uderzaj o brzeg, ponieważ może to spowodować spływanie masy z płyt grzewczych.
 - Piecz przez około 4-6 minut lub do uzyskania złotego koloru.
 - Do wyjmowania gofrów zawsze używaj plastikowej lub drewnianej szpatułki. Nigdy nie używaj ostrych ani metalowych przedmiotów, ponieważ może to uszkodzić nieprzywierającą powierzchnię płyt grzewczych..

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

- Zawsze wyłączaj zasilanie i odłączaj wtyczkę od gniazdka po i przed czyszczeniem.
- Płyty grzewcze pokryte są powłoką zapobiegającą przywieraniu, dzięki czemu czyszczenie jest bardzo proste. Wystarczy przetrzeć płyty grzewcze wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Nie używaj szorstkich gąbek, proszków ani środków czyszczących.
- Nie myj w zmywarce.
- Przed kolejnym użyciem lekko natłuść płyty grzewcze, aby ułatwić wyjmowanie usmażonych gofrów..

SKŁADOWANIE

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed przechowywaniem.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest chłodne i suche przed przechowywaniem.

Prawidłowa utylizacja tego produktu



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy je poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni oddać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: Foreintrade S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Gofrownica elektryczna (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD4103

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LVD Directive - Dyrektywa Niskonapięciowa
2. 2014/30/EU EMC Directive – Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetyczna
3. 2015/863 2011/65/EU – Dyrektywa ROHS
4. Rozporządzenie **2023/2006** w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
5. Rozporządzenie **10/2011** w sprawie materiałów I wyrobów tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
6. Rozporządzenie **1935/2004** w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul.

Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 30.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292



