

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

LOKÓWKA DO WŁOSÓW

KD4393



Instrukcje do użycia

Ważne: Przeczytaj przed użyciem i zachowaj na przyszłość

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

Zawsze należy stosować następujące środki bezpieczeństwa

w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, osobiste zranienie lub pożar. Warto przeczytać wszystkie te uprzednio przeczytaj instrukcje przed użyciem produktu i aby

zachowaj je na przyszłość lub dla nowych użytkowników.

1. Nie obsługuj tego urządzenia, jeśli kabel lub złącznik jest uszkodzony. Zawsze należy skorzystać z usług uprawnionego elektryka.

konieczne naprawy

2. Jeśli urządzenie nagle przestaje działać lub wydaje się, że w przypadku awarii wyłącz źródło zasilania i odłącz kabel od wyłącz natychmiast i przestań używać. Skontaktuj się z lekarzem lub specjalistą

w celu naprawienia wady lub wykonania napraw

3. Trzymaj urządzenie i kabel daleko od źródeł ciepła.

ostre przedmioty lub inne rzeczy, które mogą poważnie uszkodzić.

4. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, zanim połączy się z

zasilanie z sieci

5. Pamiętaj, że niektóre powierzchnie mogą się nagrzewać.

Nie

dotykać i nadzorować innych w odpowiedni sposób.

Jednostka jest bardzo gorąca

podczas użytkowania. Zadbaj o uniknięcie kontaktu z gorącym

powierzchnia płyty grzewczej i nienaprawionej skóry, szczególnie

wokół uszu, twarzy i szyi podczas użytkowania

6. Trzeba uważać, by nie dotykać tej części urządzenia.

gdy jest włączony lub tuż po wyłączeniu.

Zostaw na chłodzenie co najmniej 30 minut, zanim je umieszczysz.

7. Urządzenia elektryczne należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu

miejsce poza zasięgiem dzieci

8. Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić, że nie Bawić się z urządzeniem.

9. Konieczna jest bliska kontrola, gdy urządzenie jest nie wolno używać w pobliżu dzieci.

10. Ten sprzęt można używać od osoby w wieku co najmniej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, zdolności sensoryczne lub intelektualne oraz brak doświadczenia i

wiedza, jeśli otrzymali nadzór lub instrukcje

dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieć zagrożenia związane z tym

Dzieci nie powinny grać z urządzeniem.

Wymiana i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez

Dzieci bez nadzoru.

11. Aby zapobiec porażeniu prądem, nigdy nie dopuść, by przyczepka, przewód zasilania lub złącznik mający kontakt z woda lub jakiegokolwiek inne cieczne

12. Nigdy nie chwytaj sprzętu, który spadł do wody.

Natychmiast wyłącz zasilanie z sieci i

wyłącz. Nie powtarzaj użycia, dopóki produkt nie zostanie

sprawdzony

i zatwierdzony przez wykwalifikowanego elektryka

13. Trzymaj urządzenie daleko od materiałów, które nie są odporne na ciepło.

powierzchnie i nigdy nie przykrywać urządzenia niczym (np. odzież lub ręczniki) gdy jest gorąco.

14. Zawsze upewnij się, że ręce są suche, zanim uruchomisz urządzenie lub

włączenie lub wyłączenie jakiegoś przełącznika na urządzeniu lub dotknięcie zasilacza i

Połączenia zasilania głównego

15. NIE UŻYWAJ TEGO PRZYDZIECZU W BŁOŻENIOWYM KŁADZIE,

Kąpiele, baseny lub inne pojemniki zawierające...

Woda.



16. Nigdy nie pozostawaj urządzenie bez nadzoru, gdy jest podłączone.

do zasilania głównego. Aby odłączyć, najpierw upewnij się, że wszystkie

gdy elementy sterowania są w pozycji OFF, odłącz zasilanie zasilanie elektryczne

17. Nigdy nie zaciskaj kabla zasilania na urządzeniu.

nie przewijaj kabla zasilania

18. Regularnie sprawdzaj kabel zasilania na obciążenie i uszkodzenia,

zwłaszcza w miejscu, gdzie przechodzi przez produkt i włącznik.

INSTRUKCJE DO UŻYWANIA:

Technologia szybkiego nagrzewania łączy się, by zapewnić stylizację


Wszystkie włosy są przydatne.

Podstawy curlingu

1. Po podłączeniu zasilania produkt jest w stanie czekania, a dioda cyfrowa jest wyłączona.
2. Nacisnij i utrzymuj przycisk przełącznika przez 2 sekundy, by włączyć urządzenie. Cyfrowy ekran pokazuje, że produkt zaczyna się nagrzewać od 200°C. Podczas nagrzewania temperatura ustawiona na ekranie migota, a po osiągnięciu tej wartości wyświetlacz temperatury pozostaje włączony.
3. Korzystaj z krótkich nacisków klawiszy „+” i „-”, aby dostosować ustawioną temperaturę.
4. Gdy produkt jest nieprawidłowy, cyfrowy ekran wyświetla komunikat 888.
5. Długo nacisnij przycisk 2S, urządzenie wyłączy się i przejdzie do trybu standby (OFF).
6. Kurczarkę używaj tylko na czystych, suchych włosach i kurczaj tylko
Każdy raz mało włosów.
7. Teraz użyj drugiej ręki, by zgiąć włosy na wierzchołki.
8. Zgiń włosy w stronę skóry głowy tak daleko, jak chcesz, ale nie dotykaj skóry głowy żelazkiem. Czekać, aż włosy się rozgrzeją.
9. Rozluźnij zgięcie uzyskane za pomocą kija do zgięcia.
10. Zaczekać, aż włosy całkowicie ochłodzą. Nie szarpuj ich, dopóki nie zaczną się ochłodzić.
11. Po użyciu odłącz zasilanie i pozwól grzebieńcu całkowicie ochłodzić.

Kontrole i funkcje:

- A. Przewodnik typu „włączenie/wyłączenie”
- B. Klawisz sterujący temperaturą
- C. Dysplej cyfrowy
- D. Kij do curlingu
- E. Kabel zasilania
- F. Chłodzący element

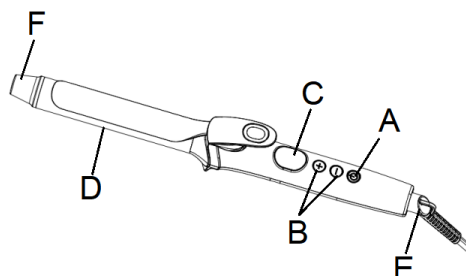

Ochrona i konserwacja

Ten sprzęt jest przeznaczony do użytku domowego. Odłącz go.

przed czyszczeniem produktu. Produkt należy czyścić wyłącznie

Gdy jest chłodno.

Użyj miękkiej, niezabijającej się tkaniny, delikatnie zmoczonej w

woda do umycia powierzchni butelki do stylowania. Nie dopuść, by woda lub

jakiegokolwiek inne cieczone środki, które mogą dotrzeć do rękoności żelaza. Jakiegokolwiek inne

Serwisowanie powinno być wykonywane przez uprawniony serwis.

Produkt nie powinien być przechowywany w gorącoce ani podłączony do prądu. Gdy nie jest w użyciu, pozwól na grzebiecie, by się ochłodziło, a potem wróć je do pudełka i przechowuj w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Nigdy nie zawiąż kablek na grzebiecie – może to doprowadzić do przedwczesnego zużycia i pęknięcia kabla.

Poprawne utylizowanie tego produktu



To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucony razem z innymi odpadami domowymi na terenie całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć szkód dla środowiska lub zdrowia ludzi spowodowanych niewłaściwym utylizowaniem odpadów, należy go recyklować odpowiedzialnie, wspierając trwałe ponowne wykorzystanie surowców. Aby zwrócić używany sprzęt, skontaktuj się z sprzedawcą, od którego go zakupiłeś, lub skorzystaj z systemów zwrotu i zbierania. Sprzedawca może przekazać produkt do bezpiecznego recyklingu.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Prostownica do włosów

Model (oznaczenia handlowe): KD4393

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektywy WE:

1. **2014/35/EU** LV Directive
2. **2014/30/EU** EMC Directive
3. **2011/65/UE** ROHS 2 Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021 CISPR 14-1:2020

EN IEC 55014-2:2021 CISPR 14-2:2020

EN 61000-3-3:2013+A1+A2 IEC 61000-3-3:2013+A1+A2

EN IEC 61000-3-2:2019+A1+A2 IEC 61000-3-2:2018+A1+A2

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-71-752; Regon: 147383292

