

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Jan ówek, ul.modrzewiowa 54 05-555 tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Kobyłki stojaki warsztatowe

Model (oznaczenia handlowe): wg oznaczeń na opakowaniu

Dane produktu: Udźwig znamionowy 2/3/6T

Deklaracja:

Wyrb do ktrego odnosi się niniejsza deklaracja spelnia wymagania Dyrektyw WE:

- 2006/42/EC Machinery Directive

Certyfikat o numerze MD-23-09-26 wydany przez SZÜTEST UYGUNLUK DEGERLENDİRME A.Ş (Tatlısu Mahallesi Akif İnan Sk. No: 1 Umranıye 34774 Instambul Turkey) z 25-9-2023.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 16,04.2024

KRAFT&DELE

Stojaki kobyłki samochodowe Instrukcja obsługi Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA, NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

CE

OSTRZEŻENIE

WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

Niezastosowanie się do niniejszych instrukcji może spowodować obrażenia i/lub uszkodzenie pojazdu.

Nie należy przekraczać wydajności znamionowej urządzenia. Przeladowanie narzędzia może spowodować uszkodzenie stojaków warsztatowych.

Ładunek należy umieszczać zawsze na środku siodła przy użyciu par stojaków na twardej i równej powierzchni o odpowiednim udźwigu.


Używanie stojaków warsztatowych na innych powierzchniach niż wskazano może spowodować zaburzenie stabilności i możliwą stratę ładunku.

SPECYFIKACJA

MODEL	UDŹWIG (TON)	MIN. WYSOKOŚĆ	MAX. WYSOKOŚĆ
KD3070	2	275	415
KD3071	3	285	425
KD3072	6	400	585

OBŚŁUGA

- Odnies się do instrukcji obsługi swojego pojazdu, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego miejsca przymocowania podnośnika
- Ustaw stojaki pod pojazdem w miejscach określonych przez producenta pojazdu.
- W celu dostosowania stojaków należy przytrzymać uchwyt stojaka podczas podnoszenia wału siodła na wybraną wysokość. Opuść uchwyt, aby zablokować zapadkę w zębatce znajdującej się w kolumnie centralnej. Upewnij się, że zębatka została odpowiednio zażębiona.
- Ostrożnie opuść ładunek na stojaki. **OSTRZEŻENIE!** Należy ustawić oba stojaki na tej samej wysokości.

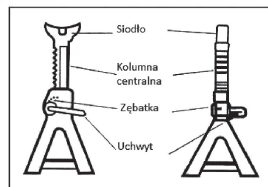

KONSERWACJA I KONTROLA

- Przed użyciem stojaków należy je wizualnie skontrolować pod kątem jakichkolwiek pęknięć oraz brakujących i/lub uszkodzonych części. Uszkodzony stojak nie może być używany.
- Nie należy stosować stojaków jako elementów do długoterminowego podtrzymywania ładunku. Należy z nich korzystać w czasie napraw, a po ich zakończeniu należy opuścić pojazd na podłożu.

KRAFT&DELE