

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO SOLI I PIEPRZU**



KD4282

Opis produktu

Elektryczny młynek do soli i pieprzu na baterie to wygodne i nowoczesne rozwiązanie do codziennego gotowania. Umożliwia szybkie i równomierne mielenie przypraw za pomocą jednego przycisku. Regulowany stopień mielenia pozwala dopasować grubość ziaren do własnych preferencji, a elegancki design sprawdzi się w każdej kuchni.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie zanurzać młynka w wodzie ani innych cieczach.
- Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Używać wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Nie mieszać starych i nowych baterii oraz różnych typów baterii.
- W przypadku uszkodzenia produktu lub wycieku baterii zaprzestać użytkowania.
- Zużyte baterie utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Aby zapewnić bezpieczeństwo i zachować wysoką jakość produktu, zalecamy dokładne przeczytanie instrukcji i przestrzeganie jej.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.

Używaj wyłącznie do mielenia pieprzu i soli, nie używaj go do innych celów.

Nie dokręcaj młynka na siłę, nie przekręcaj go ani nie próbuj przyspieszać mechanizmu.


Trzymaj części ciała (np. palce) i przybory kuchenne z dala od głowicy młynka, aby uniknąć uszkodzeń. Podczas użytkowania trzymaj młynek mocno.

*Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.

Nie rozmontowuj produktu samodzielnie, w przeciwnym razie gwarancja straci ważność.

Wyjmij baterie, jeśli nie będziesz używać go przez dłuższy czas.

Przechowuj z dala od łatwopalnych, wybuchowych gazów i wysokich temperatur..

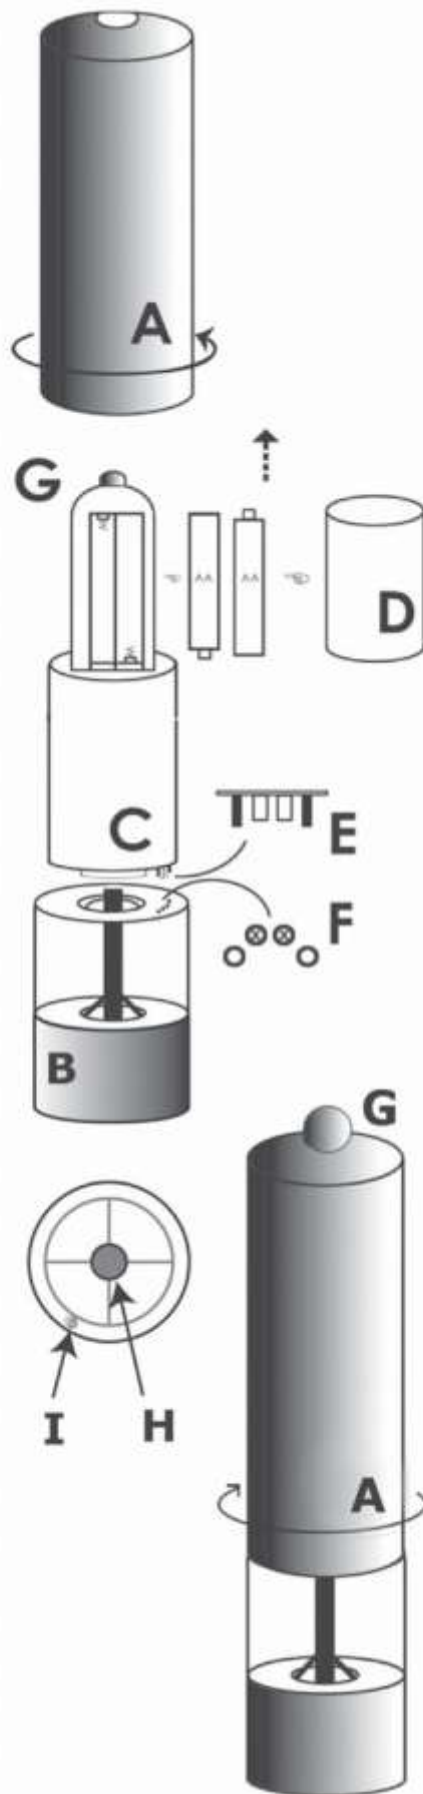

1. Przytrzymać podstawę młynka (B) i prawą ręką odkręcić górną część obudowy (A) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zdjąć obudowę (A). Wyciągnąć silnik (C) z obudowy (A) poprzez naciśnięcie przycisku (G).
2. Usunąć osłonę (D) i włożyć baterie zwracając uwagę na poprawne ułożenie biegunów w miejscu przewidzianym na baterie (C).
3. Osłonę (D) nałożyć na baterie od góry, aby nie wypadły w trakcie wykonywania tej czynności.
4. Od strony podstawy (B) wypełnić komorę na pieprz.
5. Ostrożnie przytwierdzić silnik (C) do podstawy młynka (B) w taki sposób, aby obydwie części przylegały w punktach styku (E) i (F).
6. Aby złożyć młynek, nałożyć górną część obudowy na silnik (C) a następnie wsunąć w otwory znajdujące się w podstawie (B).
7. Trzymając obie części mocno docisnięte, przykręcić prawą ręką górną część obudowy (A) do podstawy (B).
8. Aby rozpocząć mielenie, nacisnąć przycisk (G). W trakcie mielenia młynek jest podświetlony (I).
9. Śruba dokręcająca (H) umożliwia regulację grubości mielenia.
10. Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Czyścić wilgotną szmatką.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Nie otwierać baterii.
2. Nie wrzucać baterii do ognia.
3. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
4. Baterie należy wymienić natychmiast po wyczerpaniu, w przeciwnym wypadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
5. Wszystkie baterie należy wymieniać równocześnie.
6. Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.
7. Baterie należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
8. Produkt nie jest przeznaczony do użytku osób (również dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zdolnościami postrzegania i umysłowymi, również w przypadku braku u takich osób stosownego doświadczenia i/lub wiedzy o produkcie, chyba, że osoby te pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane o sposobie użytkowania produktu przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie używały produktu do zabawy.

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie 4 baterie 1,5V LR6(AA)

Poziom hałasu: 55dB(A/

Ekologia – Ochrona Środowiska

Symbol „przekreślonego pojemnika na śmieci” umieszczony na sprzęcie elektrycznym lub opakowaniu wskazuje na to, że urządzenie nie może być traktowane jako ogólny odpad domowy i nie powinno być wyrzucane do przeznaczonych do tego celu pojemników.



Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne powinno być dostarczone do specjalnie wyznaczonych do tego celu punktów zbiorczych, zorganizowanych przez lokalną administrację publiczną, przewidzianych do zdawania elektrycznego sprzętu podlegającego utylizacji.

W ten sposób każde gospodarstwo domowe przyczynia się do zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków wpływających na środowisko naturalne oraz pozwala odzyskać materiały z których składa się produkt.

Waga: 260g **e**



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Elektryczny młynek do pieprzu i soli (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD4282

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
2. 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
3. Rozporządzenie **2023/2006** w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
4. Rozporządzenie **10/2011** w sprawie materiałów i wyrobów tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
5. Rozporządzenie **1935/2004** w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 10.01.2026