

# ***KRAFT&DELE***

---

## **PROFESSIONAL**

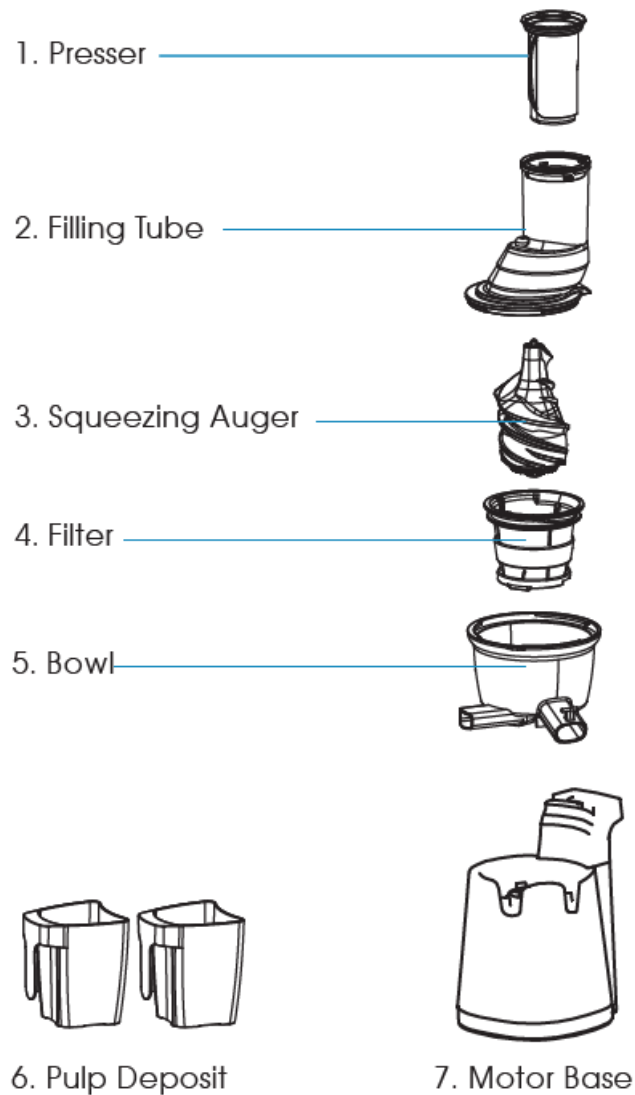
### **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Tłumaczenie instrukcji oryginalnej  
SOKOWIRÓWKA WOLNOOBROTOWA**



**KD4251**

## PRODUCT COMPONENTS



1. Prasa

2. Rura napętniająca

3. Ślimak wyciskający

4. Filtr

5. Miska

6. Pojemnik na miąższ

7. Podstawa silnika

## **PARAMETRY PRODUKTU**

Nazwa produktu: Sokowirówka wolnoobrotowa

Model: KD4251

Napięcie i napięcie: 220-240V~50Hz

moc znamionowa: 450W

Moc szczytowa(MOC SZCZYTOWA): 650W

Obroty: 58 obr./min

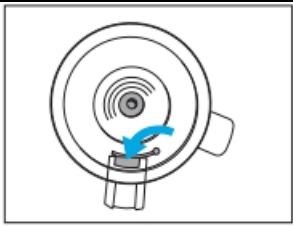

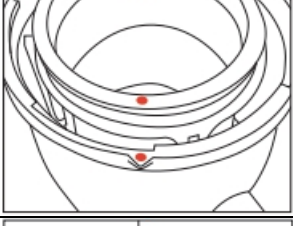
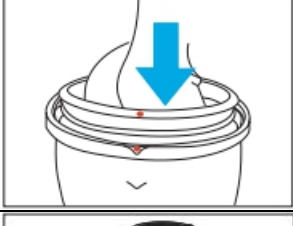
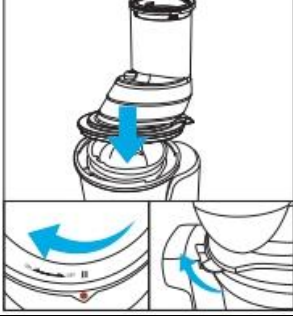

Standardowe źródła: Praca ciągła ok. 30 minut

## **OSTRZEŻENIE**

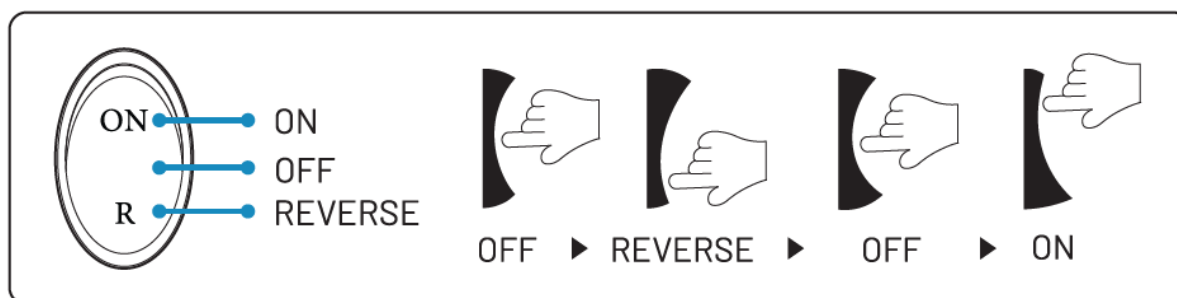
- Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzeń o napięciu innym niż 220 V AC lub 110 V AC.
- Podłącz prawidłowo przewód zasilający i mocno dociśnij go do gniazdka ściennego.
- Nigdy nie modyfikuj urządzenia. Nie rozbieraj ani nie naprawiaj go samodzielnie.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis producenta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest zerwany lub uszkodzony albo jeśli wtyczka jest poluzowana.
- Podstawy silnika nie wolno zanurzać w wodzie ani żadnym innym płynie. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

- Nigdy nie rozmontowuj zestawu komory podczas pracy ani nie wkładaj palców ani ciał obcych, takich jak widelce, łyżki itp., do rurki napętniającej lub wylotu soku.
- Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem. Podczas odłączania przewodu zasilającego należy trzymać go za przewód.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane.
- Użytkowanie na zewnątrz może być niebezpieczne.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru.
- Nigdy nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworu wlotowego podczas pracy urządzenia.
- Do wkładania składników do otworu wlotowego należy używać wyłącznie dołączonego dozownika.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie może pracować nieprzerwanie przez maksymalnie 15 minut zarówno w przypadku owoców miękkich, takich jak pestki dyni czy gruszka, jak i twardych owoców i warzyw, takich jak marchew. Jeżeli urządzenie nagle zatrzyma się z powodu przegrzania silnika, należy odczekać 2 godziny przed ponownym użyciem.

## SPOSÓB MONTAŻU

1.		1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy silikon na spodzie miski jest prawidłowo zainstalowany.
2.		2. Wyrównaj miskę z rowkiem podstawy silnika, umieść ją na miejscu i zabezpiecz.
3.		3. Wyrównaj czerwoną kropkę na filtrze z czerwoną kropką na misce, umieść go na swoim miejscu i zabezpiecz.
4.		4. Umieść ślimak wyciskający pianowo w środku filtra i połącz go z wałem silnika.
5.		5. Wyrównaj punkt na końcu rurki napełniającej z czerwoną kropką na misce i obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż punkt na końcu rurki napełniającej zrówna się z czerwoną kropką na misce, a wystająca część rurki włoży się do gniazda. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo.
6.		6. Umieść pojemnik na miąższ i pojemnik na sok oddzielnie pod wylewką soku i wylewką miąższu.

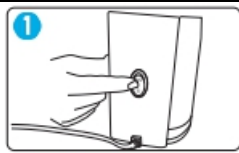
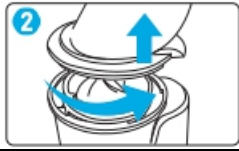


## SPOSÓB UŻYCIA



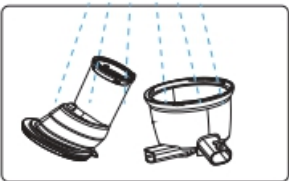
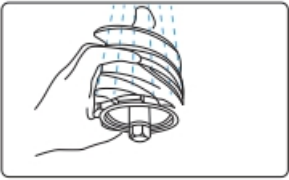


1. Naciśnij raz przycisk „ON”, a urządzenie zacznie obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Naciśnij przycisk „OFF”, aby zatrzymać pracę urządzenia.

**Przypomnienie:** Jeśli urządzenie utknie resztkami jedzenia podczas wyciskania soku i nie będzie się obracać, lub podczas czyszczenia mechanizmu rozbierającego, najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk „OFF”, aby uruchomić urządzenie, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby usunąć resztki jedzenia, a następnie rozmontuj urządzenie i usuń resztki jedzenia.

## KROKI DEMONTAŻU

	1. Przetłącz na pozycję „OFF” i odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego.
	2. Obróć rurkę napełniającą przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją otworzyć
	3. Pociągnij ślimak wyciskający prosto do góry.
	4. Wyjmij filtr i miskę, pociągając je do góry.
Uwaga: Po każdym użyciu należy natychmiast wyczyścić sokowirówkę. Jeśli resztki soku zaschną, może to utrudnić jego demontaż i czyszczenie. Nadmiar osadu może spowodować pogorszenie wydajności podczas kolejnych użyć.	

## CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

	1. Dokładnie wypłucz miskę, rurkę napełniającą itp. czystą wodą, a następnie wytrzyj do sucha
	2. Wypłucz ślimak wyciskający czystą wodą i wytrzyj do sucha.
	3. Wyczyść resztki jedzenia wewnątrz filtra szczoteczką, a następnie opłucz go czystą wodą.
	4. Wytrzyj powierzchnię podstawy silnika ręcznikiem

## SKŁADOWANIE:

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zapakować czyste urządzenie i umieścić je w chłodnym i wentylowanym miejscu.

# **KRAFT&DELE**

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

**Producent:** FOREINTRADE S.A

**Adres producenta:** Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

**Nazwa Produktu:** Sokowirówka

**Model** (oznaczenia handlowe): KD4251

### **Deklaracja:**

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. Rozporządzenie **10/2011** w sprawie materiałów i wyrobów tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
4. Rozporządzenie **1935/2004** w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

### **Według norm:**

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016EN 62233:2008

**Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej:** Ma Dong Hui, Janówek, ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A  
Janówek, ul. Modrzewiowa 54  
05-555 Tarczyn  
NIP: 521-36-71752; Regon: 147383292

