

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

SUSZARKA DO WŁOSÓW

KD4380



UWAGA:


1. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody ani z mokrymi rękami.
2. **UWAŻENIE:** Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wann, pryszniców, basenów ani innych pojemników z wodą.



3. Gdy suszarka włosów jest używana w łazience, odłącz ją po użyciu, ponieważ obecność wody stanowi zagrożenie nawet w wyłączonej stanie.
4. Aby zwiększyć ochronę, zaleca się zainstalowanie urządzenia przeciwprądowego (RCD) o mocy przepływu przewodzącego nie przekraczającej 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Skontaktuj się z instalatorem, by uzyskać poradę.
5. Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one podopatrzone lub uprzedzone. Dzieci nie powinny grać z urządzeniem pod nadzorem.
6. Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego agenta serwisowego lub osobę o odpowiedniej kwalifikacji, aby uniknąć zagrożenia.

Opis

- A. Koncentrator
- B. Kryt otworu wstępnego do powietrza
- C. Cool Shot
- D. Zamknięcie
- E. Ekran dotykowy
- F. Włączenie/wyłączenie
- G. Zawieszony pętl

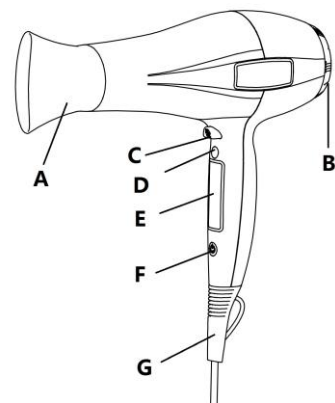

Jak używać suszarki włosów

1. Opis funkcji:

1.1 Opis funkcji

Ekran wyświetla położenie temperatury i prędkości wiatru.

Cool Shot -----Nacisnij przycisk Cool Shot, a na ekranie pojawi się COOL, co oznacza, że produkt jest w stanie zimnego wiatru

Klawisz zamykania ----- Nacisnij klawisz zamykania – ekran dotykowy zostanie zablokowany, nie będzie możliwe regulowanie temperatury i prędkości wiatru. Na ekranie pojawi się tekst „LOCK”. Aby odblokować, ponownie nacisnij klawisz zamiarowy.

Ekran regulacji dotykowej — pozwala na przesuwanie palcem w górę i w dół, by dostosować temperaturę i prędkość wiatru. Każda pozycja przekładni odpowiada określonej temperaturze i prędkości, łącznie sześć poziomów i osiem trybów ogrzewania siedzenia.

Przycisk przełączania — ON/OD

1.2 Instrukcje do użycia:

Po włączeniu nacisnij przycisk przełącznika przez 3 sekundy – produkt uruchomi się. Aby dostosować temperaturę i prędkość wiatru, dotknij ekranu dotykowego i wybierz odpowiednie ustawienie.

Wybierz temperaturę i prędkość wiatru, a potem nacisnij przycisk zamykania, aby uniknąć przypadkowego nacisku. Gdy przycisk zamykania zostanie naciśnięty w dowolnym stanie, ekran do regulacji dotykowej nie będzie działać.

1.3 Gdy używasz funkcji zimnego strzału, ekran wyświetla tylko prędkość wiatru, a nie temperaturę.

1.4 Po użyciu produktu nacisnij przycisk przełącznika, aby urządzenie wyšlo z pracy.

Aby zmniejszyć ryzyko uderzenia prądem:



1. Po każdym użyciu natychmiast odłącz urządzenie.
2. Nie używaj tego produktu podczas kąpieli.
3. Nie umieszczaj ani nie przechowuj tego urządzenia w miejscu, gdzie może spadnąć lub zostać wciągnięte do zbiornika umieszczonego w umywalku.
4. Nie umieszczaj ani nie wyrzucaj w wodę ani inne cieczone substancje.

Oczyszczanie:

Nigdy nie korzystaj z urządzenia pod wodą ani nie zanurzaj go w wodę. Wyłącz urządzenie i pozwól mu się ochłoniąć, zanim zaczniesz myć. Myj urządzenie miękką, suchą chusteczką, by usunąć pozostałości lub kurz. Można użyć delikatnie zmoczonej chusteczki, ale z ostrożnością.

Poprawne utylizowanie tego produktu



To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucony razem z innymi odpadami domowymi na terenie całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć szkód dla środowiska lub zdrowia ludzi spowodowanych niewłaściwym utylizowaniem odpadów, należy go recyklować odpowiedzialnie, wspierając trwałe ponowne wykorzystanie surowców. Aby zwrócić używany sprzęt, skontaktuj się z sprzedawcą, od którego go zakupiłeś, lub skorzystaj z systemów zwrotu i zbierania. Sprzedawca może przekazać produkt do bezpiecznego recyklingu.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Suszarka do włosów

Model (oznaczenia handlowe): KD4380

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. **2014/35/EU** LV Directive
2. **2014/30/EU** EMC Directive
3. **2011/65/UE** ROHS 2 Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70752; Regon: 147383292

