

KRAFT&DELE

Professional



INSTRUKCJA OBSŁUGI KD10499

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

- Kuchenka gazowa zasilana jest butanowym nabojem gazowym
- Próba podłączenia naboju gazowego innego typu może być niebezpieczna.
- Nie korzystaj z kuchenki gazowej, jeśli ulatnia się z niej gaz, kuchenka nie działa prawidłowo lub jest w jakiś sposób uszkodzona oraz jeśli posiada zużyte lub uszkodzone uszczelki.
- Nie należy ustawiać dwóch kuchenek gazowych blisko siebie.
- Nie używaj garnków i rondli, które mają większą średnicę niż nabój.
- Nigdy nie używaj kuchenki gazowej bez blachy osłaniającej i wspornika pod naczynia.
- Przed użyciem ustaw kuchenkę gazową na stabilnym, płaskim podłożu.
- Nie używaj kuchenki gazowej w pobliżu materiałów palnych.
- Nabój gazowy należy wymieniać w bezpiecznym miejscu, tj. na zewnątrz lub w miejscu z dobrą wentylacją, w bezpiecznej odległości od źródeł zapłonu, np. otwartego ognia, płomienia czy kominków elektrycznych. Osoby postronne powinny przebywać w bezpiecznej odległości od kuchenki.
- Jeśli z kuchenki gazowej ulatnia się gaz (czuć zapach gazu), należy ją niezwłocznie wynieść na wolne powietrze i ustawić w bezpiecznej odległości od źródeł zapłonu, w miejscu, w którym można zlokalizować i usunąć wyciek.
- W celu wykrycia miejsca, z którego ulatnia się gaz, należy skorzystać z roztworu wody z mydłem. Nie używaj do tego celu ognia w żadnej postaci!
- Nie próbuj samodzielnie podejmować prób modyfikacji i naprawy kuchenki gazowej.
- W razie problemów należy skontaktować się z dystrybutorem.
- Przed podłączeniem do kuchenki naboju gazowego dokładnie zapoznaj się z budową i zasadą działania kuchenki, czytając jej instrukcję obsługi.
- Instrukcję należy przechowywać w odpowiednim miejscu i zachować ją na przyszłość.
- Przechowuj kuchenkę gazową w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Kuchenki gazowej używaj wyłącznie na wolnym powietrzu.

Zabezpieczenie

- Kuchenka gazowa posiada zabezpieczenie, które zatrzymuje przepływ gazu, kiedy ciśnienie naboju zbyt mocno wzrośnie, na przykład na skutek przegrzania.
- Nie należy montować naboju gazowego, jeśli przepustnica nie jest ustawiona w pozycji OFF (WYŁ), a blacha osłaniająca nie znajduje się w pozycji transportowej.
- Przed przyłączeniem naboju należy sprawdzić, czy uszczelki (w połączeniu pomiędzy kuchenką a nabojem) są na swoim miejscu i czy są w dobrym stanie. Uszczelki należy sprawdzać za każdym razem przed podłączeniem nowego naboju gazowego.
- Naboje gazowe wymieniaj na wolnym powietrzu.

OSTRZEŻENIE! Po rozpakowaniu na kuchence należy umieścić wspornik pod naczynie we właściwej pozycji. Nie korzystaj z kuchenki gazowej, jeśli uszczelki są uszkodzone lub zużyte. Nie próbuj dokonywać jakichkolwiek modyfikacji kuchenki gazowej.

DANE TECHNICZNE

Paliwo	Butan
Moc	2200 W
Zużycie gazu	160 g/h


OPIS



- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Podwozie | 6. Blacha osłaniająca |
| 2. Płyta górna | 7. Dysza palnika |
| 3. Pokrywa naboju gazowego | 8. Dźwignia blokująca nabój gazowy |
| 4. Osłona przeciwwiatrowa | 9. Panel sterujący |
| 5. Wspornik pod naczynia | 10. Przepustnica z zapłonem |


OBSŁUGA

- Wyjmij wspornik pod naczynia i umieść go we właściwej pozycji. Zwracaj uwagę na naklejki ostrzegawcze!
- Otwórz pokrywę (3) i umieść nabój gazowy z dyszą skierowaną do przodu, tak by zawór dopasował się do rowka prowadnicy.
- Przesuń dźwignię blokującą do pozycji LOCK (BLOKADA) i obróć przepustnicę do pozycji OFF (WYŁ) (rys. 1)

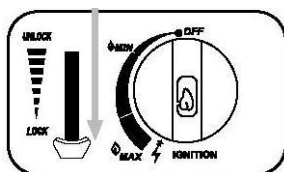


Rys. 1

- Przekręć przepustnicę gazu (10) maksymalnie w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) do pozycji IGNITION (ZAPŁON), aż usłyszysz kliknięcie zapłonu (rys. 2)

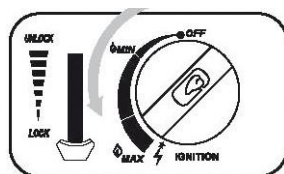

Rys. 2

- Jeśli nie dojdzie do zapłonu, powtórz procedurę.
- Następnie ustaw przepustnicę gazu w wybranej pozycji (rys. 3).

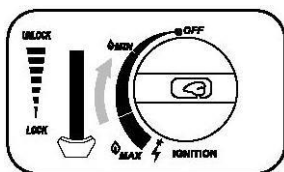

Rys. 3

Syczący dźwięk oznacza, że nabój gazowy jest nieprawidłowo zamontowany. Zamocuj w odpowiedni sposób nabój gazowy w uchwycie zgodnie z powyższym opisem.

Po użyciu

1. Przekręć przepustnicę gazu (10) do pozycji OFF (WYŁ) i ustaw dźwignię blokującą (8) w pozycji LOCK (BLOKADA).
2. W razie potrzeby dźwignię blokującą (8) można od razu ustawić w pozycji LOCK (BLOKADA).
3. Przed wyjęciem naboju gazowego sprawdź, czy palnik zgasł i ostygł.
4. Ze względów bezpieczeństwa po każdym użyciu wyjmuj nabój gazowy z uchwytu.
5. Przykryj nabój gazowy czerwonym kapturkiem ochronnym i przechowuj go w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
6. Po każdym użyciu dokładnie wyczyść kuchenkę gazową z resztek jedzenia i tłuszczu.
7. Na czas przechowywania blachę osłaniającą należy ustawić do góry nogami nad palnikiem, tak by pełniła funkcję ochronną.

WYKRYWANIE USTEREK

USTERKA: Brak gazu.

- Sprawdź, czy nabój gazowy jest prawidłowo umieszczony w uchwycie.
- Sprawdź, czy nabój gazowy jest pusty.
- Potrząśnij nabojem gazowym.

USTERKA: Brak zapłonu.

- Oczyszczyć szczotką dyszę palnika.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: Foreintrade S.A

Adres upoważnionego przedstawiciela: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Kuchenka turystyczna (oznaczone znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD10499

Dane produktu: wg oznaczenia na tablicy znamionowej

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2016/426 Appliance burning gaseous fuels
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN 521: 2019

Certyfikat o numerze EPTC-BK-S2201377 wydany przez Eport Compliance Laboratory Limited z dnia 17.01.2022.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, TARCZYN , 04.05.2023