

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

SUSZARKA DO WŁOSÓW

KD4384





UWAGA! Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Przed użyciem tego urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję do obsługi, a szczególnie uwagi i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać. Przechowuj ten przewodnik wraz z ilustracjami, by móc się na nie odwołać w przyszłości. Jeśli przekazujesz urządzenie innemu użytkownikowi, upewnij się, że przekazujesz również tę dokumentację.

UWAGA: Jeśli którykolwiek fragment tego przewodnika jest trudny do zrozumienia lub pojawią się wątpliwości, skontaktuj się z firmą na adresie podanym na ostatniej stronie przed użyciem produktu.

Uwagi bezpieczeństwa

Po rozpakowaniu upewnij się, że urządzenie jest nienaruszone, zawiera wszystkie części przedstawione w instrukcji i nie ma oznak uszkodzeń spowodowanych transportem. Jeśli masz wątpliwości, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z upoważnionym punktem serwisowym.



UWAGA! Przed użyciem usuń wszystkie materiały komunikacyjne, takie jak etykiety, oznaczenia itp., z urządzenia.




UWAGA! Istnieje ryzyko uduszenia.

Dzieci nie powinny grać z opakowaniem. Plastikową torbę trzeba trzymać poza zasięgiem dzieci.

- Ten sprzęt może być używany wyłącznie w celach, dla których został zaprojektowany, czyli jako suszarka włosów do użytku domowego. Każde inne zastosowanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem i zatem niebezpieczne.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej upewnij się, że napięcie i częstotliwość podane w dokumentacji technicznej urządzenia są zgodne z napięciem i częstotliwością sieci. Wartość nominalna jest umieszczona na urządzeniu lub na zasilaczu, jeśli jest dostępny (patrz przewodnik ilustracyjny).
- Ten sprzęt może pracować automatycznie w częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz.
- To urządzenie może być używane przez osoby w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że zostały one podopieczne lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie mają prawa grać się z

urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie wykonywać czyszczenia ani konserwacji urządzenia bez nadzoru.

- Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre ręce, mokre stopy lub chodzisz bosy.
 - Nie wyciągaj kabla zasilania ani samego urządzenia, aby wyjąć złącze lub wycofać go z oprawki.
 - Zabronione jest ciągnięcie lub unoszenie urządzenia za kabel zasilania.
 - Nie poddawaj urządzenia wpływom wilgotności, warunków pogodowych (deszczu, słońca itd.) ani ekstremalnych temperatur.
 - Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
 - Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją oraz w przypadku jego nieużywania.
 - Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo, wyłącz je i nie modyfikuj. W przypadku konieczności naprawy skontaktuj się z upoważnionym serwisem technicznym.
 - Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić w upoważnionym centrum serwisowym, aby uniknąć wszelkich ryzyk.
 - Gdy suszarka włosów jest używana w łazience, odłącz ją od zasilania po użyciu, ponieważ obecność wody stanowi zagrożenie nawet w wyłączonej konfiguracji urządzenia.
 - Aby zwiększyć ochronę, zaleca się zainstalowanie urządzenia przeciwprądowego (RCD) o mocy przepływu przewodzącego nie przekraczającej 30 mA w obwodzie zasilającym łazienkę. Skontaktuj się z instalatorem, by uzyskać poradę.
-  **UWAGA! ZABRONIONO** używania tego urządzenia w pobliżu wann, pryszniców, umywalków lub innych pojemników z wodą.
- Ten sprzęt nie może być narażony na kontakt z wodą, innymi cieczami, rozpyłem ani parą. Wszelkie czyszczenie i konserwacja należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim rozdziale.
 - Ten sprzęt należy używać wyłącznie na włosach ludzkich.
 - Nie używaj urządzenia na zwierzętach ani na perukach i włosach **sztucznych z syntetycznych materiałów.**
 - **Nie blokuj filtra wstępnego i zawsze utrzymuj go wolny od kurzu i włosów.**
 - **Wewnętrzne opakowanie zawiera informacje o charakterystykach urządzenia.**
 - **Urządzenie należy używać wyłącznie z dostarczonymi**

akcesoriami, które stanowią jego niezbędną część.

Opis urządzenia oraz jego akcesoriów

A. Koncentrator


B. Odłączalna tylna pokrywa

C. Cool Shot

D. Przewodnik (A)

E. Przewodnik (B)

F. Wieszak

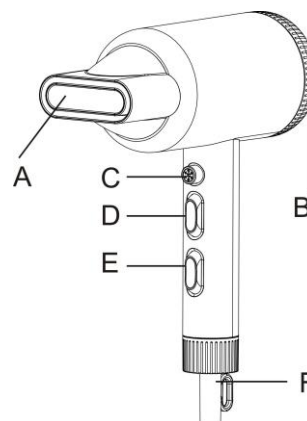

Jak używać suszarki włosów



UWAGA! Nie używaj urządzenia, jeśli został upadnięty lub ma widoczne oznaki uszkodzenia.



UWAGA! ZABRONIONO używania tego urządzenia w pobliżu wann, pryszniców, umywalków lub innych pojemników z wodą. Nigdy nie wlaż urządzenia do wody.



UWAGA! Nie rozpylaj sprayu do włosów, gdy urządzenie jest włączone. Istnieje ryzyko pożaru.

Patrz rysunek w ilustracyjnym przewodniku instrukcji do użycia.

Urządzenie z osobnymi klawiszami do sterowania przepływem powietrza i temperaturą.

Dwa klawisze umożliwiają oddzielne ustawienie przepływu powietrza i temperatury na następujących poziomach:

1. Klawisz sterujący przepływem powietrza:

2	1	0
Silny przepływ powietrza	Przepływ powietrza w średnim stopniu	Wyłącz

2. Klawisz temperatury:

≡	≡	}
---	---	---

Wysoka temperatura	Temperatura średnia	Niska temperatura
--------------------	---------------------	-------------------

Klawisz uruchomienia systemu wentylacji

Jeśli urządzenie ma ten przycisk, można go użyć do ustawienia stylu.

- Jeśli naciśniesz tę przyciskę, gdy urządzenie jest włączone, gorące powietrze ochłodzi się, a styl utrzymuje się dłużej.
- Po uwolnieniu przycisku urządzenie przywraca przepływ powietrza gorącego do wybranego poziomu.

Rurka do formowania kształtu

Kieruj strumieniem powietrza za pomocą dyszy stylizacyjnej według potrzeb.

Oczyszczacz włosów można w każdym momencie podczas wykonywania któregoś z powyżej opisanych procedur zatrzymać, przechodząc przyciskiem do prędkości do położenia „0”.

Jeśli urządzenie przegrzeje się, automatyczny zabezpieczający mechanizm wyłączy go automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom osobistym. Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu się ochłodzić, zanim go ponownie uruchomisz.

WYČYSTYWANIE I OCHOWY



UWAGA! Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.



UWAGA! Upewnij się, że wszystkie czyste części są w pełni suche, zanim urządzenie ponownie użyjesz.

Wysuwanie urządzenia i akcesoriów

W przypadku potrzeby umyj urządzenie oraz akcesoria (w tym rozpylacz) wilgotną tkaniną. Nie używaj rozpuszczalników ani innych silnych lub szlifujących środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię.

Regularnie sprawdzaj otwór wstępnego urządzenia i usuwaj wszystkie włosy oraz kurz.

Wysuwanie filtra wstępnego

Jeśli urządzenie jest wyposażone w filtr wstępnego, należy go czyścić w następujący sposób:

- Odkręć pokrywę filtra, jak pokazano na rysunku.
- Oczyszcz przednią i tylną stronę pokrywki filtra wilgotną tkaniną.
- Zapuszcz części na dobre i znowu zainstaluj je w odwrotnym porządku.

Uwaga: im więcej kurzu jest w miejscu, gdzie używa się suszarki włosów, tym częściej należy czyścić filtr.

ZAKŁADZENIE



UWAGA! Zaczekaj, aż urządzenie się całkowicie ochłodzi, zanim go przechowasz.



UWAGA! Nie zgięwaj kabla zasilania wokół urządzenia.

Poprawne utylizowanie tego produktu



Przetwarzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego po upływie okresu eksploatacji (obowiązujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej i innych krajach europejskich kraje z systemem selektywnego zbierania odpadów

Ten symbol, umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu, oznacza, że nie należy go przetwarzać wraz z odpadami komunalnymi. Produkt należy przewieźć do punktu zbierania elektrycznych i elektronicznych odpadów, by móc go recyklować i zlikwidować. Poprzez właściwe zlikwidowanie produktu przyczyniasz się również do zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga chronić nasze zasoby naturalne. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z władzami lokalnymi, lokalnym centrum przetwarzania odpadów lub sklepem, w którym go zakupiono.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Suszarka do włosów

Model (oznaczenia handlowe): KD4384

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. **2014/35/EU** LV Directive
2. **2014/30/EU** EMC Directive
3. **2011/65/UE** ROHS 2 Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul.Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292

