


# ***KRAFT&DELE***

PROFESSIONAL

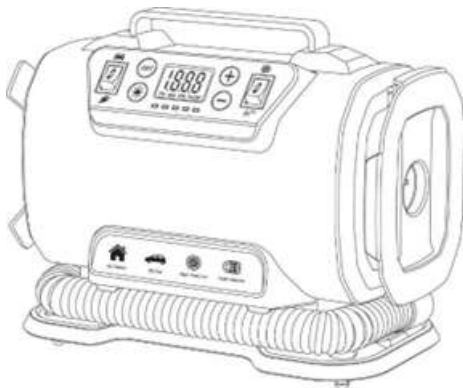


## **Instrukcja obsługi**

**Tłumaczenie instrukcji oryginalnej  
Kompresora samochodowego  
*KD3441***

# WAŻNE INFORMACJE

- Zawiera drobne akcesoria, które stanowią zagrożenie dla małych dzieci.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci. Wąż do pompowania będzie się nagrzewać podczas użytkowania, zwróć uwagę na ciepło.
- Nie pompuj opony ponad jej maksymalny limit, wysokie ciśnienie może spowodować uszkodzenia.
- Stosuj 60s przerwy pomiędzy kolejnymi pompowaniami.
- Nie używaj produktu w wysokich temperaturach ani przy dużej wilgotności.
- Nie modyfikuj ani rozkręcaj produktu.
- Trzymaj produkt z dala od łatwopalnych cieczy i gazów, pyłu oraz żrących cieczy.
- Nie upuszczaj ani nie rzucaj produktem. Jeśli produkt upadnie, należy go sprawdzić przed ponownym użyciem.
- Nadzoruj działanie kompresora powietrza podczas pompowania.
- Przed użyciem kompresora sprawdź ustawioną wartość i jednostkę.
- Nie kieruj dyszy na ludzi i zwierzęta ani żadną część ciała.
- Nie zaleca się przedłużonego użytkowania! Po 15 minutach ciągłego użytkowania należy schłodzić produkt przez co najmniej 20 minut.
- Odepnij zasilanie kompresora gdy nie jest używany.
- Kompresor może rozładować akumulator pojazdu gdy silnik nie pracuje.
- Upewnij się, że wartość ciśnienia jest poprawna. Aby uniknąć uszkodzenia, potwierdź maksymalne ciśnienie w przypadku obiektów, które mają zostać napompowane. Nadmierne ciśnienie może spowodować uszkodzenia oraz obrażenia ciała.

# OPIS URZĄDZENIA

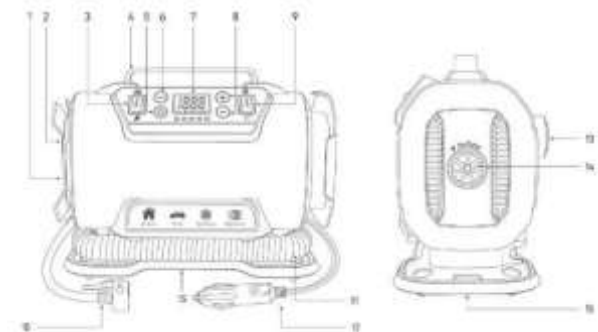

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Końcówki do kompresora.     | 10. Końcówka do pompowania kół.     |
| 2. LED.                        | 11. Przewód do pompowania materaca. |
| 3. Przetątnik zasilania AC/DC. | 12. Przewód zasilający 12V.         |
| 4. Uchwyt.                     | 13. Port do napompowania powietrza  |
| 5. Włącznik lampki LED.        | 14. Port do wypompowania powietrza  |
| 6. Jednostki ciśnienia.        | 15. Przewód zasilający 220-240V     |
| 7. Wyświetlacz.                |                                     |
| 8. Przyciski „+” i „-”.        |                                     |
| 9. Zmiana trybu.               |                                     |

# Kompresor


1. Zaleca się uruchomienie pojazdu przed rozpoczęciem pompowania w przypadku korzystania z zasilania z gniazda zapalniczki. Należy ustawić tryb DC. W przypadku zasilania z sieci 230V należy ustawić AC.




2. Wybierz odpowiednią jednostkę ciśnienia wciskając przycisk UNIT.




3. Wciśnij przycisk "+" oraz "-" aby ustawić wartość ciśnienia.

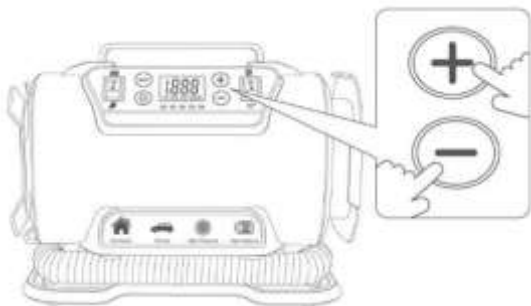

4. Podłącz końcówkę kompresora do wentyla w kole i zaciągnij dźwignię blokującą.

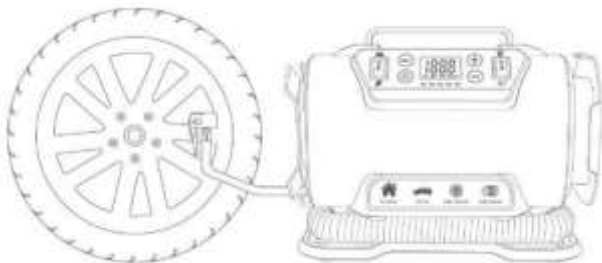

5. Wciśnij  aby uruchomić kompresor. Po osiągnięciu zadanego ciśnienia kompresor wyłączy się automatycznie.

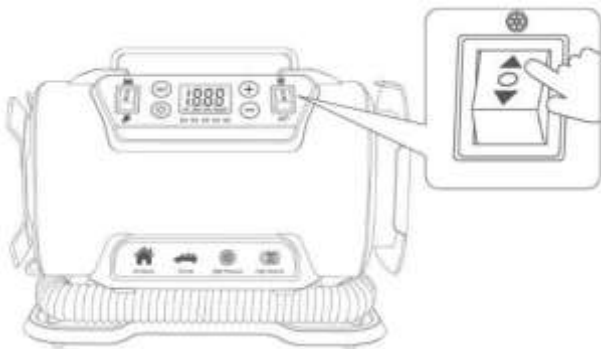

Maksymalne ciśnienie jakie można ustawić to 150PSI / 10bar.


**UWAGA: Przewód powietrzny nagrzewa się w trakcie pracy, dotknięcie go może spowodować poparzenie.**

# TRYB DMUCHAWY


1. Zaleca się uruchomienie pojazdu przed rozpoczęciem pompowania w przypadku korzystania z zasilania z gniazda zapalniczki. Należy ustawić tryb DC. W przypadku zasilania z sieci 230V należy ustawić AC.



2. Podepnij przewód do pompowania materaca do odpowiedniego złącza.

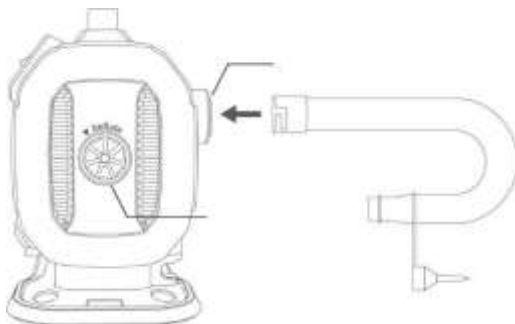

3. Wciśnij  aby uruchomić dmuchawę. Nie ma możliwości ustawienia ciśnienia w przypadku tego trybu. Należy monitorować pompowanie i przerwać gdy materac jest napompowany. Zbyt długie pompowanie może uszkodzić materac.

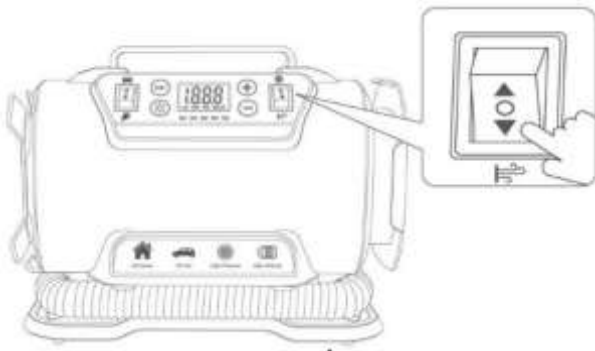

**UWAGA:**

Po 15 minutach ciągłego użytkowania należy schłodzić produkt przez co najmniej 10 minut.

## LATARKA LED

Naciśnij przycisk światła, aby włączyć światło LED. Naciśnij ponownie przycisk światła, aby wyłączyć.

## KONSERWACJA

1. Jeśli używana jest zgodnie z instrukcją, sprężarka jest bezobsługowa.
2. Przed czyszczeniem wyłączyć sprężarkę, odłączyć ją od źródła zasilania.  
Oczyścić obudowę kompresora miękką, suchą szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani środków na bazie rozpuszczalników. Nigdy nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do obudowy.

## SPECYFIKACJA

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Model                      | KD3441                |
| Moc                        | 140W                  |
| Ciśnienie pracy kompresora | Do 150 PSI / 10.3 Bar |
| Napięcie zasilania         | 12V DC / 220-240V AC  |
| Temperatura pracy          | -20~50 °C             |

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## **P: Nie da się włączyć urządzenia:**

- Sprawdź czy wtyczka znajduje się w gnieździe oraz czy ustawienie przełącznika DC/AC jest poprawne.

## **P: Kompresor działa, ale pokazuje zerowe ciśnienie:**

- Ciśnienie pompowanego obiektu jest zbyt niskie.

## **P: Powolne pompowanie**

- Połączenie pomiędzy kompresorem, a pompowaną rzeczą nie jest szczelne.
- przewód kompresora jest niedokręcony.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.





## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

**Producent:** Foreintrade S.A

**Adres producenta:** JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

### DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

**Nazwa Produktu:** Kompresor 12V (oznaczony znakiem towarowym Kraft&Dele)

**Model** (oznaczenia handlowe): KD3441

**Dane produktu:** Moc: max. 140W

Napięcie: 12/230V

**Deklaracja:**

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania

Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LVD Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

**Według norm:**

EN 55032:2015/A11:2020

EN 55035:2017

**Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej:** Ma Dong Hui, ul.

JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Tarczyn, 22.03.2025

Ma Dong Hui